


DE|EN
2016 | 09



VP-Profi

Vollplanenverdeck · Full Tarpaulin Roof

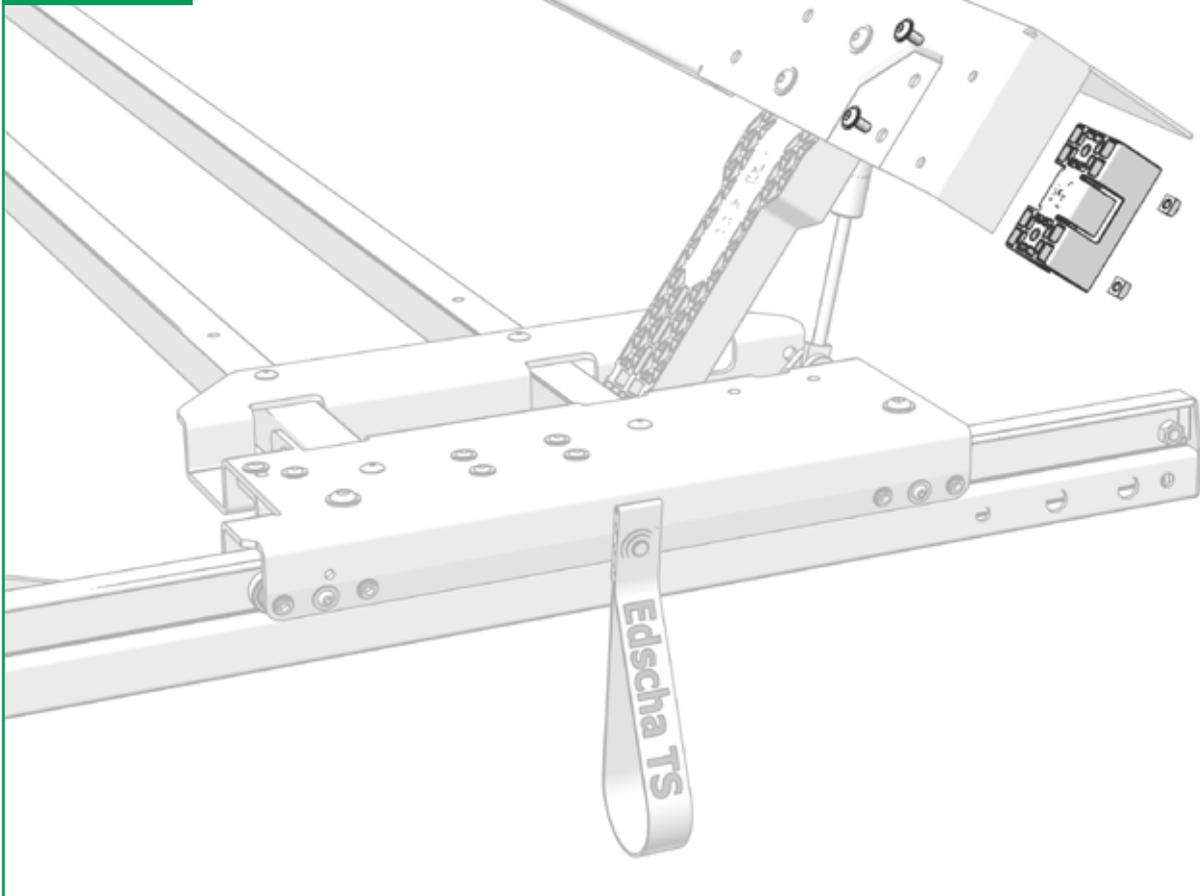

Reparaturanleitung
Repairing instructions

Edscha
Trailer Systems



Inhaltsangabe

Symbolerklärungen	3
Einleitung VP-Profi	4



Bestimmungsgemäße Verwendung 5



Reparatur

Austausch Stützenanschluss	6
Austausch U-Profil Stirnwand	7
Austausch Stirnwandspriegel	8
Austausch Endlaufwagen / Portalbalken	9
Austausch Endlaufwagen / Endspriegel	10
Austausch TailWing	11
Austausch Gelenkarme	12
Austausch Sicherungsschraube / Endkappe	13
Austausch Sicherungseil	14
Sicherungseil - Spannung	15
Sicherungseile	16
Austausch Endlaufwagenanbindung	17
Austausch Zusatzspriegel	18
Austausch Spriegel	19
Justierung Spriegelaufgabe	20
Austausch Endlaufwagen / Verriegelung	21
Austausch Endlaufwagen / Zugschlaufe	22
Austausch Endlaufwagen / Führungsrolle	23
Austausch Endlaufwagen / Laufrolle	24
Austausch Endlaufwagen / Gleitstück	25
Austausch Endlaufwagen / Aufstellarm	26
Austausch Endlaufwagen / Gasfeder	27
Austausch Endspriegel / Führung	28



Typidentifizierung 29



Contents

<i>Meaning of symbols</i>	3
<i>Introduction to VP-Profi</i>	4



Designated use 5



Repair

<i>Replacing Pillar connection</i>	6
<i>Replacing u-profile, bulkhead</i>	7
<i>Replacing bulkhead bow</i>	8
<i>Replacing end carriage / gantry beam</i>	9
<i>Replacing End carriage / end bow</i>	10
<i>Replacing TailWing</i>	11
<i>Replacing hinge brackets</i>	12
<i>Replacing safety screw / end plug</i>	13
<i>Replacing safety rope</i>	14
<i>Safety rope - tension</i>	15
<i>Safety ropes</i>	16
<i>Replacing the end carriage linkage</i>	17
<i>Replacing additional bow</i>	18
<i>Replacing bow</i>	19
<i>Adjust bow base</i>	22
<i>Replacing end carriage / locking</i>	21
<i>Replacing End carriage / pull loop</i>	22
<i>Replacing end carriage / guiding roller</i>	23
<i>Replacing end carriage / roller</i>	24
<i>Replacing end carriage / sliding piece</i>	25
<i>Replacing End carriage / raising arm</i>	26
<i>Replacing End carriage / gas spring</i>	27
<i>Replacing End bow / guide</i>	28



Type identification 29

Symbolerklärungen · *Meaning of Symbols*



Inhaltsangabe
Contents



Erklärung
Meaning



Bestimmungsgemäße
Verwendung
Intended usage



Reparatur
Repair



Typidentifizierung
Type identification



Position
Front oder Heck
Position
Front side or rear (tail)




Unbedingt beachten!
Please note without fail!



Portalbalken / Endspiegel
schließen
Close gantry beam /
end bow



Beidseitig ausführen
Carry out process on both
sides



Prüfkraft
Test force



Gesicherte Schraube
verwenden
Use secured screws



Maulschlüssel
Die im Kreis angegebene
Zahl gibt die benötigte
Werkzeuggröße an
Fork spanner
The required tool size is
given by the number in
the circle



Inbusschlüssel
Die im Kreis angegebene
Zahl gibt die benötigte
Werkzeuggröße an
Allen key
The required tool size is
given by the number in
the circle



Durchschlag
Punch



Aufkleber Beladung
Loading sticker



Nietenzange
Riveting tool




Bohrmaschine
Drill




Alternativ
Alternative

Anzubringen am LKW
Apply on truck

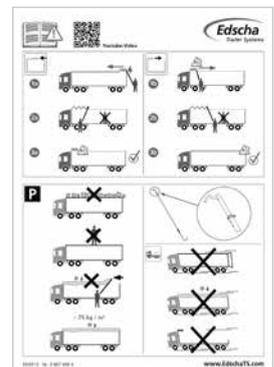

Aufkleber Bedienung
Sticker Operation

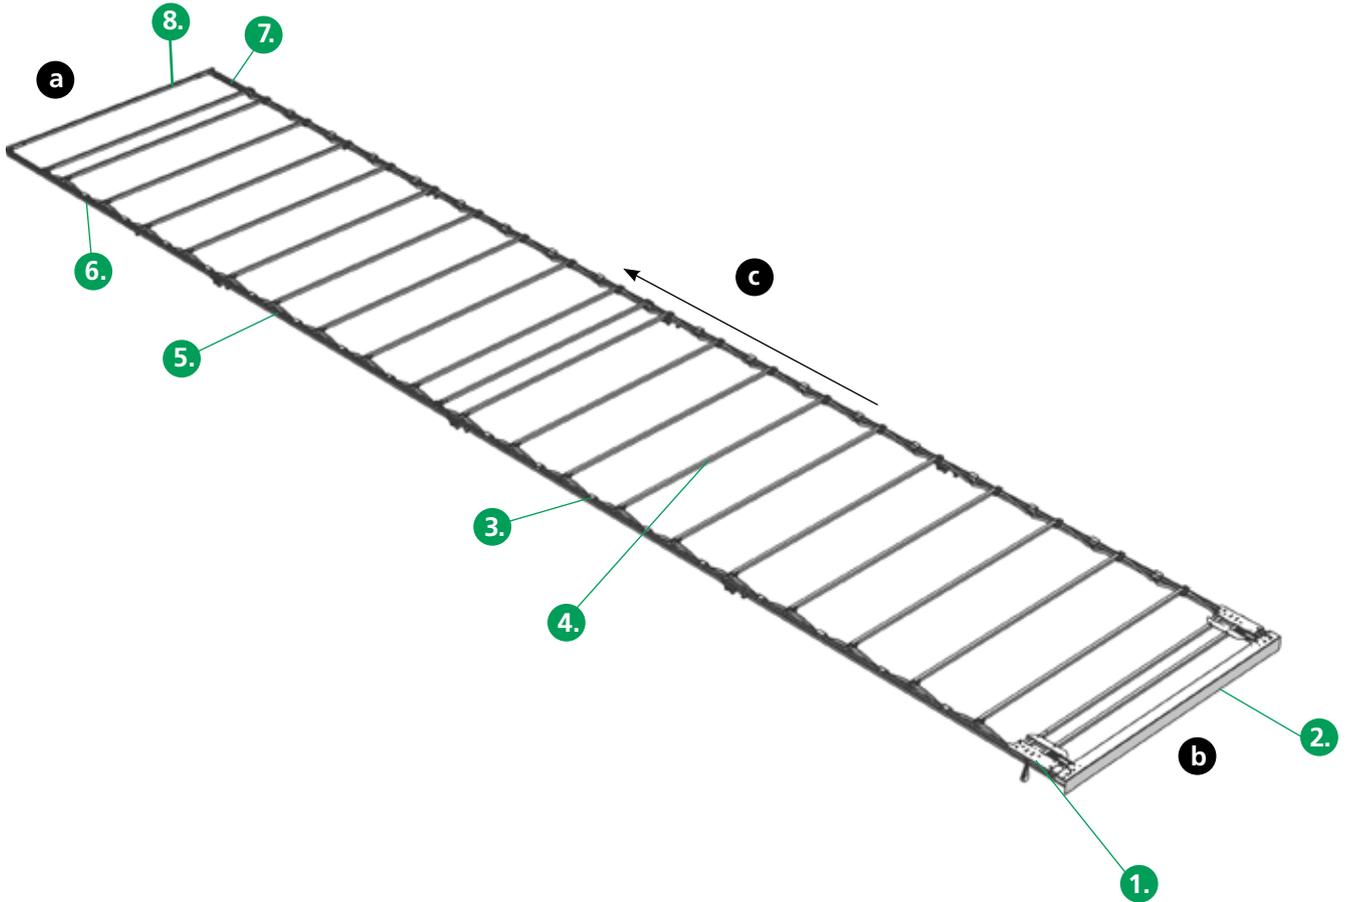

DE

Einleitung VP-Profi

Das Vollplanenverdeck Profi ist ein echter Allrounder: Für alles und überall einsetzbar ist aus diesem Produkt der Gattungsbegriff „Schiebeverdeck“ entstanden. Besonders nützlich ist der „Profi“ in Branchen mit häufiger Kranbeladung, schwer berechenbaren und wechselnden Arbeits- und Wetterbedingungen. Auch bei niedrigen Kranbahnen ist eine seitliche Beladung durch die in Segmenten abnehmbare Laufschiene möglich. Wo Robustheit, Flexibilität sowie schneller Service und beste Betreuung die Wirtschaftlichkeit bestimmen ist dieses Verdeck unschlagbar.

Erklärungen:

- 1. Endlaufwagen
- 2. Portalbalken
- 3. Rollenwagen
- 4. Spriegel
- 5. Gelenk
- 6. Laufschiene
- 7. Seilanbindung - Stirnwand
- 8. Stirnwandspriegel
- a Front
- b Heck
- c Fahrtrichtung


EN

Introduction VP-Profi

The Profi full tarpaulin roof is a real all-rounder: capable of being used anywhere and for all purposes, this product gave rise to the generic term „sliding roof“. The „Profi“ is particularly useful in lines of business with frequent crane loading, as well as unpredictable and changing working and weather conditions. Even with low cranes lateral loading is possible as the running rail can be removed in segments. Wherever cost effectiveness depends on robustness, flexibility, fast service and top-quality technical support, this roof is unbeatable.

Explanations:

- 1. End carriage
- 2. Gantry beam
- 3. Roller carriage
- 4. Bow
- 5. Hinge
- 6. Running rail
- 7. Cable connection - bulkhead
- 8. Bulkhead bow
- a Front
- b Rear
- c Driving direction

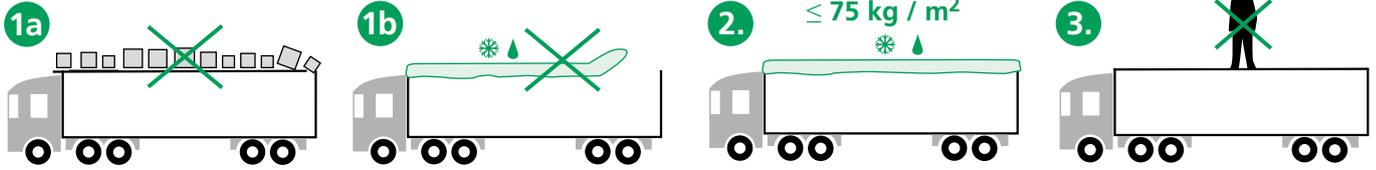

DE

Die Edscha Trailer Systems Schiebeverdecke und deren Bedienungsbauteile sind ausschließlich für den vorschriftsmäßigen Einsatz bei lastwagenspezifischen Transporteinsätzen gefertigt. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden lehnt der Hersteller European Trailer Systems GmbH jegliche Haftung ab, Risiken hierzu trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanweisungen, sowie die Montage- und Reparaturanleitung.



Jegliche Haftung des Herstellers European Trailer Systems GmbH erlischt, wenn:

- das Edscha Trailer Systems Schiebeverdeck sowie dessen Bauteile eigenmächtig verändert werden;
- Edscha-TS-Originalteile gegen andere Bauteile ausgetauscht werden
- Das Edscha Trailer Systems Schiebeverdeck sowie dessen Bedienungsbauteile nicht nach den gültigen Edscha Trailer Systems Richtlinien bedient und gewartet werden



Alle hieraus resultierenden Risiken und Haftungsausschlüsse bestehen auch dann, wenn:

- Abnahmen durch Prüfer oder durch Sachverständige der technischen Prüfstellen oder durch Sachverständige amtlich anerkannter Organisationen erfolgt sind;
- behördliche Genehmigungen vorliegen.



1a 1b Vor Antritt der Fahrt von Dachlasten befreien



2 Dachlast $\leq 75 \text{ kg / m}^2$



3 Nicht begehbar

Der Fahrzeugausrüster ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte den Anforderungen des Anwenders genügen.

© 2016 European Trailer Systems GmbH
www.EdschaTS.com

EN

The Edscha Trailer Systems sliding roofs and their operating components are exclusively manufactured for their due employment on truck specific transport operations. Any usage going beyond such applications is considered as misuse. For resulting damages the manufacturer European Trailer Systems GmbH repudiates any liability; for this the user alone bears the full risk. The "intended usage" also includes the observance of the operation, care and maintenance instructions and of the mounting and repair instructions as prescribed by the manufacturer.



The manufacturer, European Trailer Systems GmbH, is discharged from any liability if:

- the Edscha Trailer Systems sliding roof and its components are changed arbitrarily
- EdschaTS original parts are exchanged against other components;
- the Edscha Trailer Systems sliding roof and its operating components are not handled and serviced in compliance with the prevailing Edscha Trailer Systems instructions



All the arising exclusions of risk and liability shall remain valid also if:

- examiners or experts of the technical testing bodies or experts from officially recognised organisations have performed acceptance tests;
- official approval exists.



1a 1b Remove roof loads before starting a trip




2 Roof load $\leq 75 \text{ kg / m}^2$



3 Cannot be walked on

The vehicle equipment supplier is obligated in principle to check whether the products shown satisfy the demands of the user.

© 2016 European Trailer Systems GmbH
www.EdschaTS.com

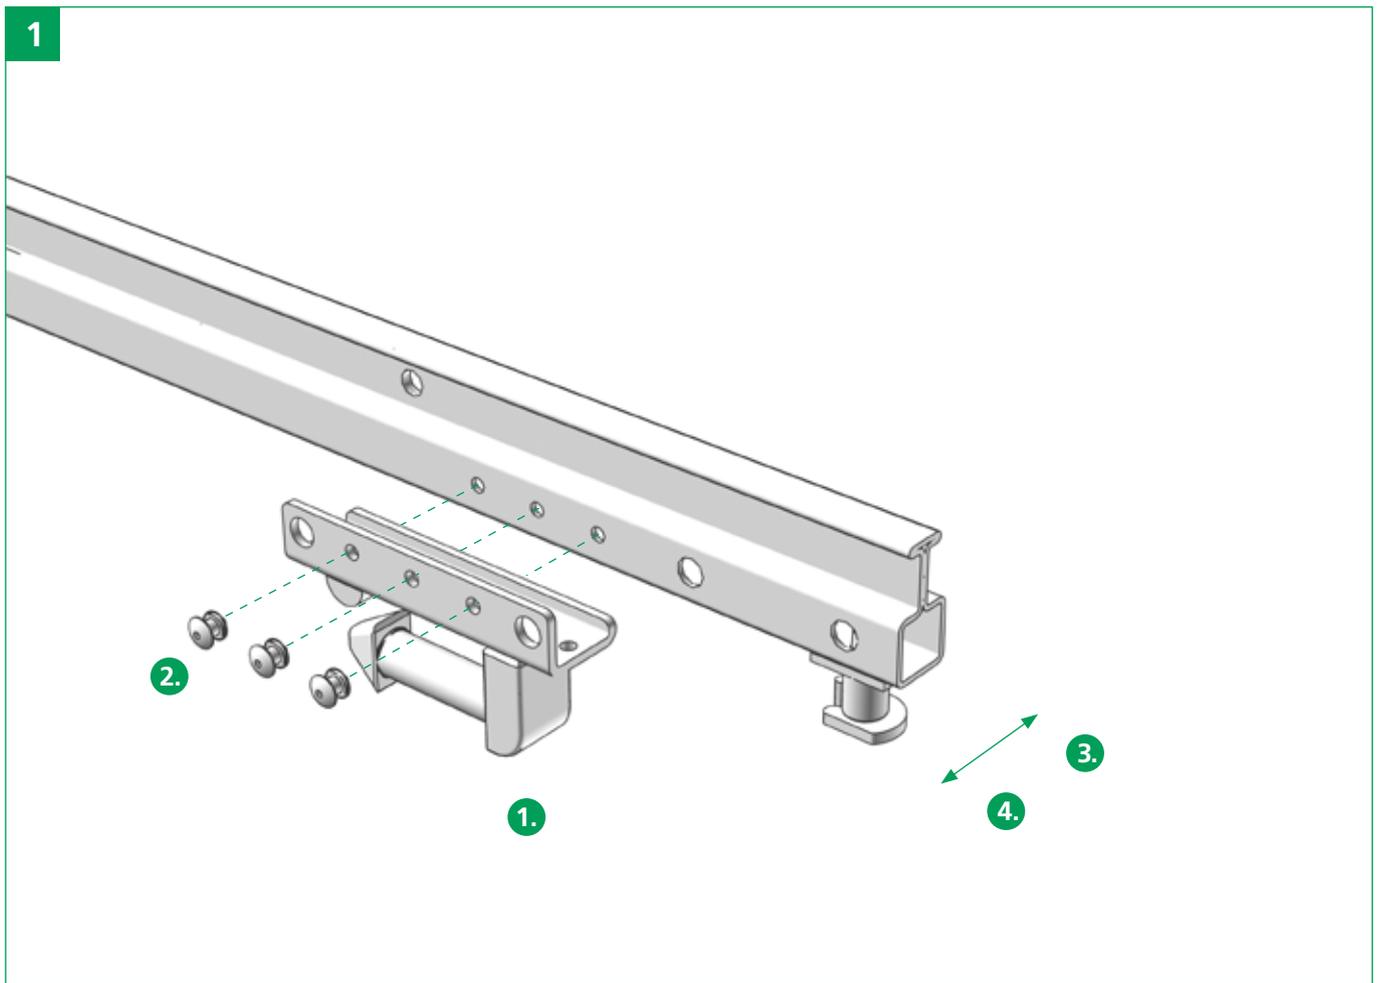

DE

Austausch Stützenanschluss

Den Stützenanschluss **1.** (rechts / links) an der Laufschieneaußenseite so ausrichten, dass die vorgesehen Befestigungslöcher übereinander liegen.

Anschließend Stützenanschluss mit den Blindnieten **2.** an der Laufschiene vernieten.

- 3.** innen
- 4.** außen



Für diese Verbindungen sind ausschließlich Edscha Trailer Systems Originalteile zu verwenden.

EN

Replacing pillar connection

Position the pillar connection **1.** right / left) to the outside of the running rail until the provided mounting holes are aligned.


Then use the blind rivets **2.** to rivet the pillar connection to the running rail.

- 3.** inside
- 4.** outside



Use only original Edscha Trailer Systems parts for these connections.

2

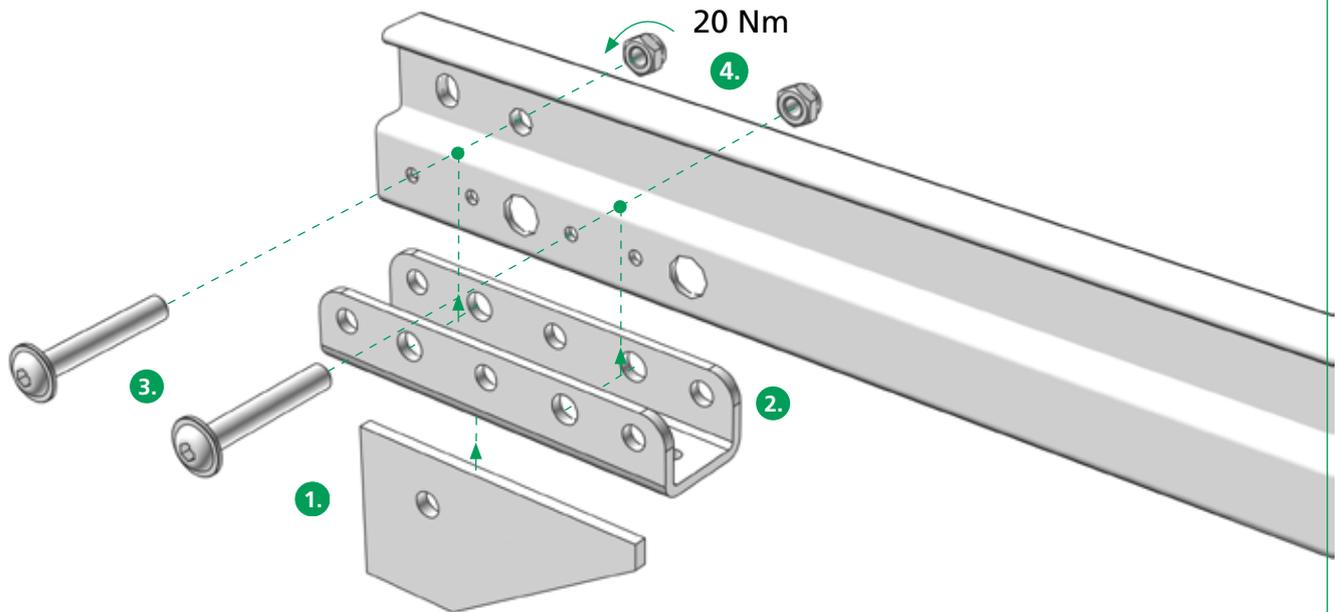

DE

Austausch U-Profil Stirnwand

Das Eckblech **1** positionieren und mit der Stirnwand und dem Stützenanschluss **2** verschweißen.

Anschließend die Laufschiene in den Stützenanschluss legen und so ausrichten, dass die vorgesehenen Befestigungslöcher fluchten.

Abschließend die Laufschiene und den Stützenanschluss mit der Flachkopfschraube M8 x 50 **3** und der Sicherungsmutter M8 **4** verschrauben. **(Anzugsmoment 20 Nm)**



Sollten die Verbindungen gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Teile zu verwenden.



Für diese Verbindungen sind ausschließlich Edscha Trailer Systems Originalteile zu verwenden.

EN

Replacing u-profile, bulkhead

Position the corner plate **1** and weld to the bulkhead and the pillar connection **2**.

Then place the running rail into the pillar connection and align the provided mounting holes.


Finally, use the pan head screw M8 x 50 **3** and locknut M8 **4** to screw the running rail to the pillar connection. **(torque: 20 Nm)**



It is **essential to use new** parts should the connections need to be unscrewed.



Use only original Edscha Trailer Systems parts for these connections.

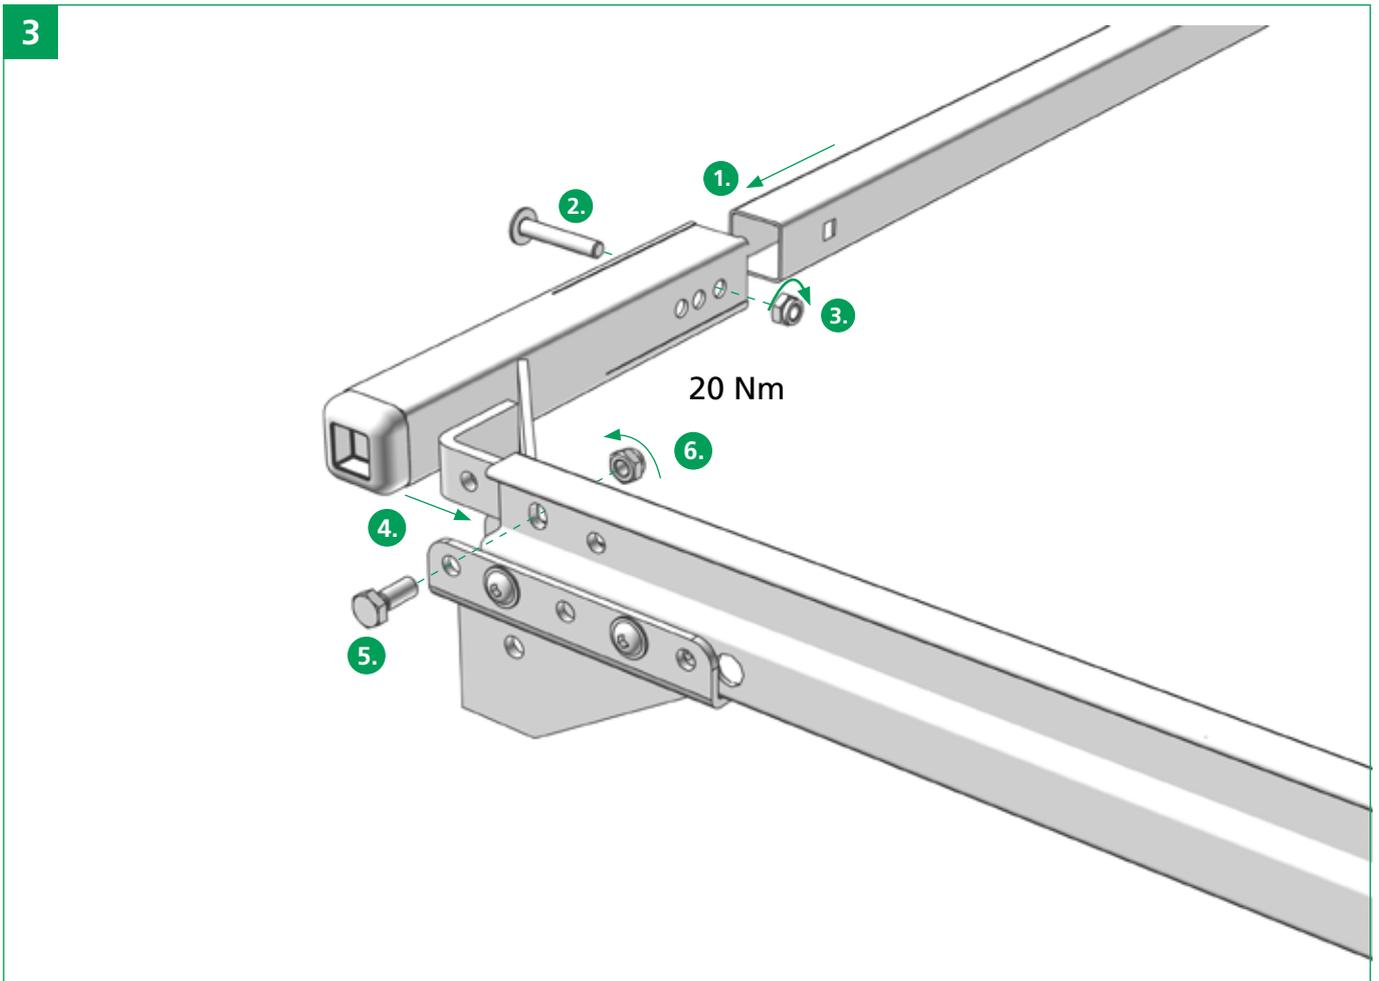

DE

Austausch Stirnwandspiegel

Den Stirnwandspiegelhalter **4.** (rechts / links) von außen auf den **1.** Stirnwandspiegel aufschieben bis die für die Befestigung vorgesehenen Löcher fluchten. Die Stirnwandspiegelhalter beidseitig mit der Flachkopfschraube M8x50 **2.** und der Sicherungsmutter M8 **3.** am Spiegel befestigen.

Abschließend den vormontierten Stirnwandspiegel beidseitig mit den Sechskantschrauben M8x20 **5.** und Sicherungsmuttern M8 **6.** an den Laufschienen befestigen. **(Anzugsmoment 20 Nm)**



Sollten die Verbindungen zwischen dem Spiegel und den Endspiegelhaltern oder den Endspiegelhaltern und den Laufschienen gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Verbindungselemente zu verwenden.



Für diese Verbindungen sind **ausschließlich die Edscha Trailer Systems Original Verbindungselemente** zu verwenden.

EN

Replacing bulkhead bow

Push the bulkhead bow bracket **4.** (right / left) onto the **1.** bulkhead bow from the outside until the provided mounting holes align. Fasten the bulkhead bow bracket to the bow on both sides, using the pan head screw M8x50 **2.** and locknut M8 **3.**


Finally, fasten the pre-assembled bulkhead bow to the running rails on both sides using the hexagon head screws M8x20 **5.** and locknuts M8 **6.** **(torque: 20 Nm)**



It is **essential to use new** fasteners if it is necessary to break the connections between bow and end bow brackets or the latter and the running rails.



Use exclusively original Edscha Trailer Systems fasteners for these connections.

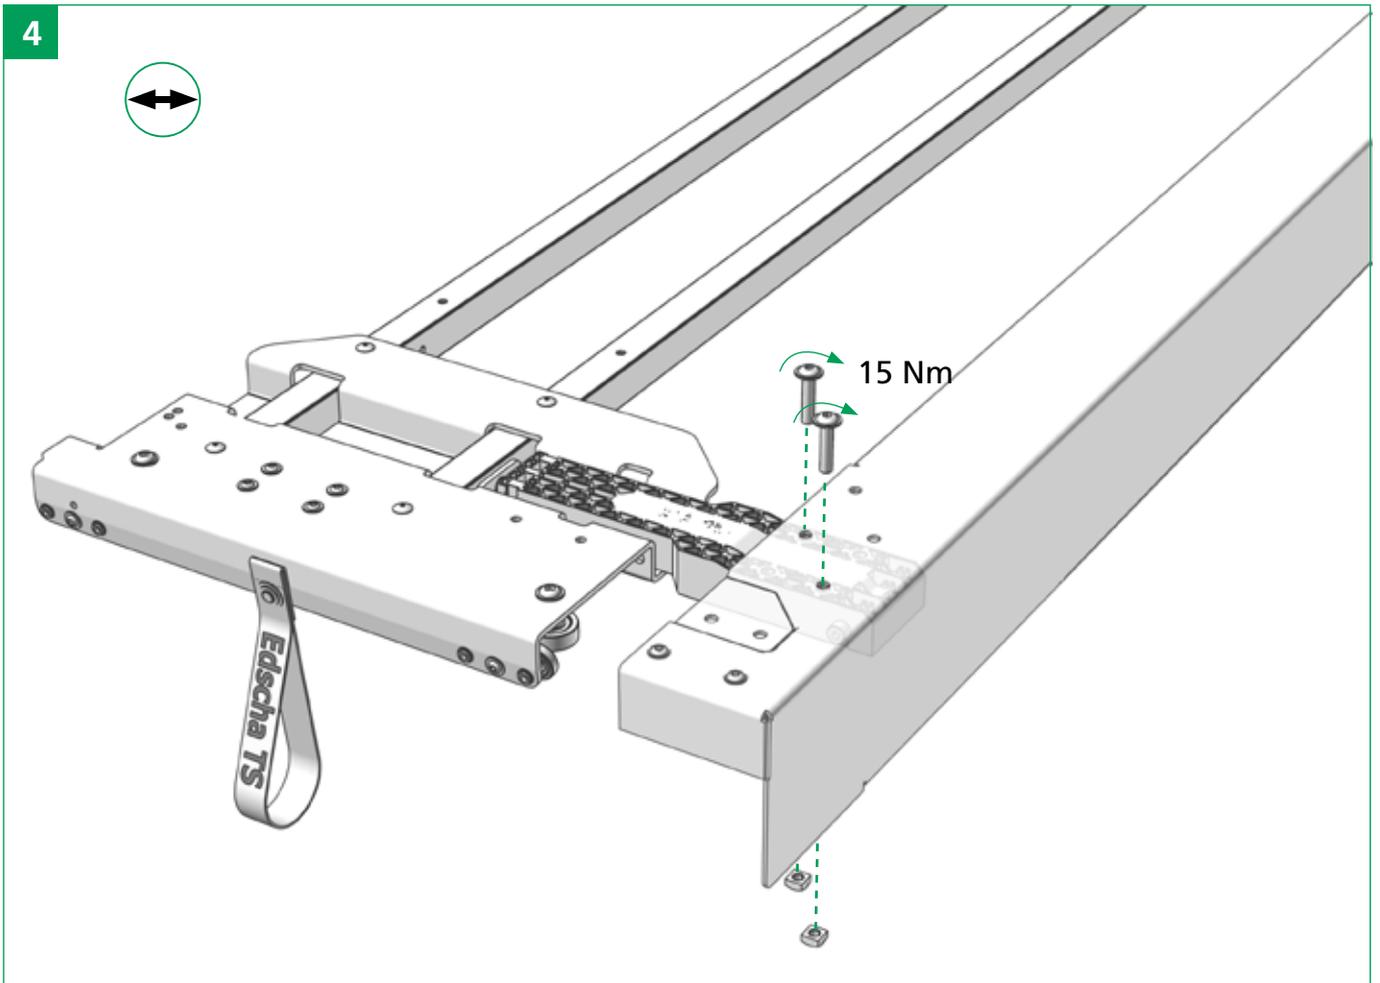


DE

**Austausch Endlaufwagen /
Portalbalken**

EN

***Replacing end carriage /
gantry beam***

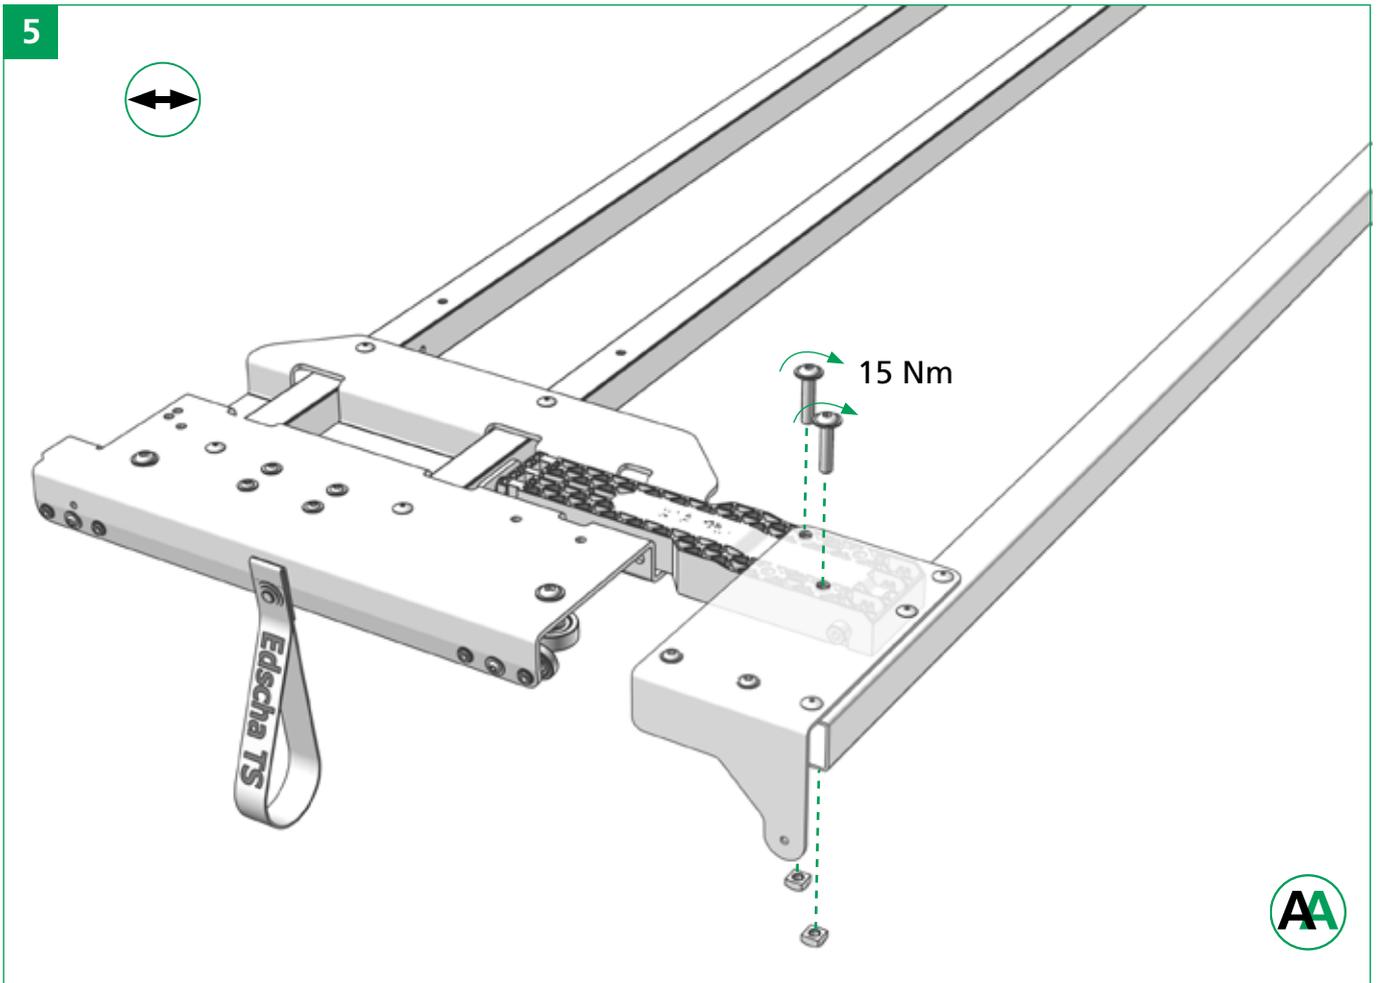


DE

**Austausch Endlaufwagen /
Endspriegel**

EN

**Replacing End carriage /
end bow**

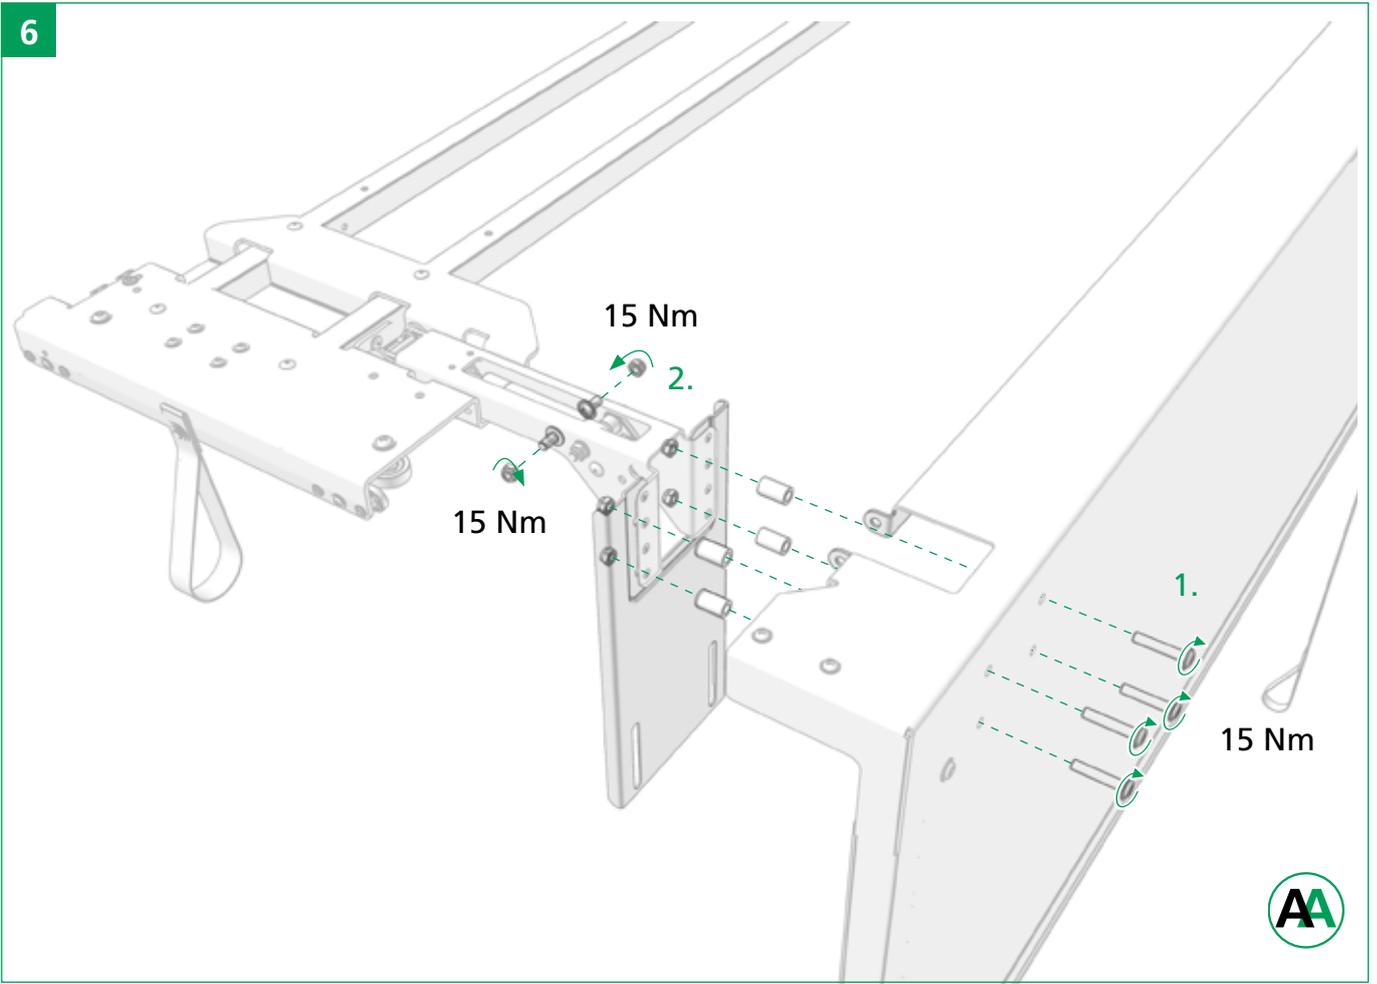

DE


Austausch TailWing

(TailWing-Größe beachten)

EN

Replacing TailWing

(pay attention to TailWing dimension)

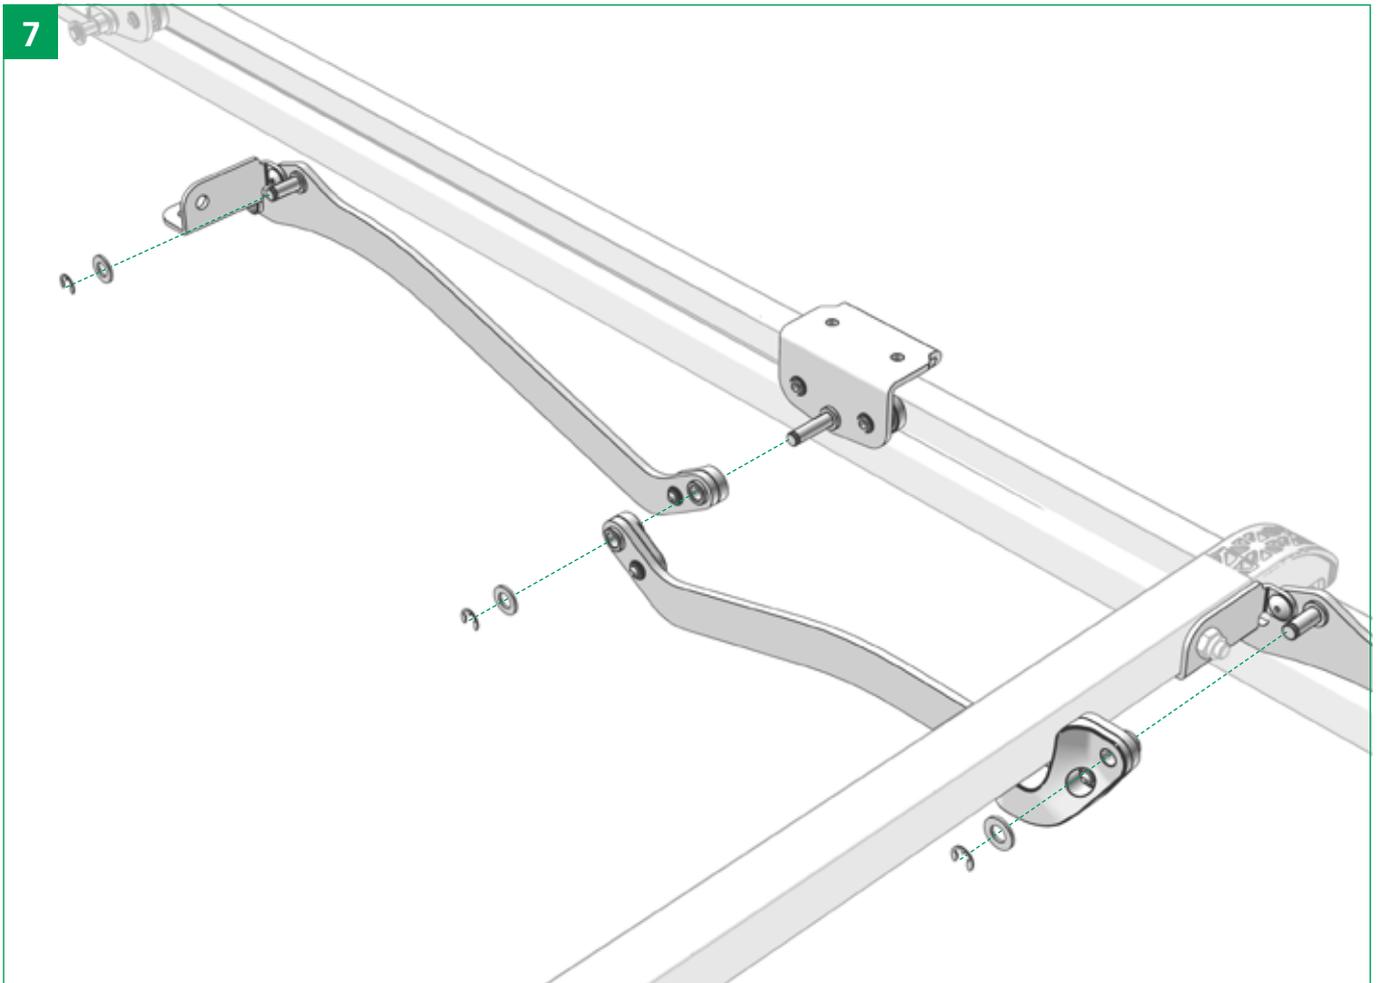


DE

Austausch Gelenkarme

EN

Replacing the hinge brackets

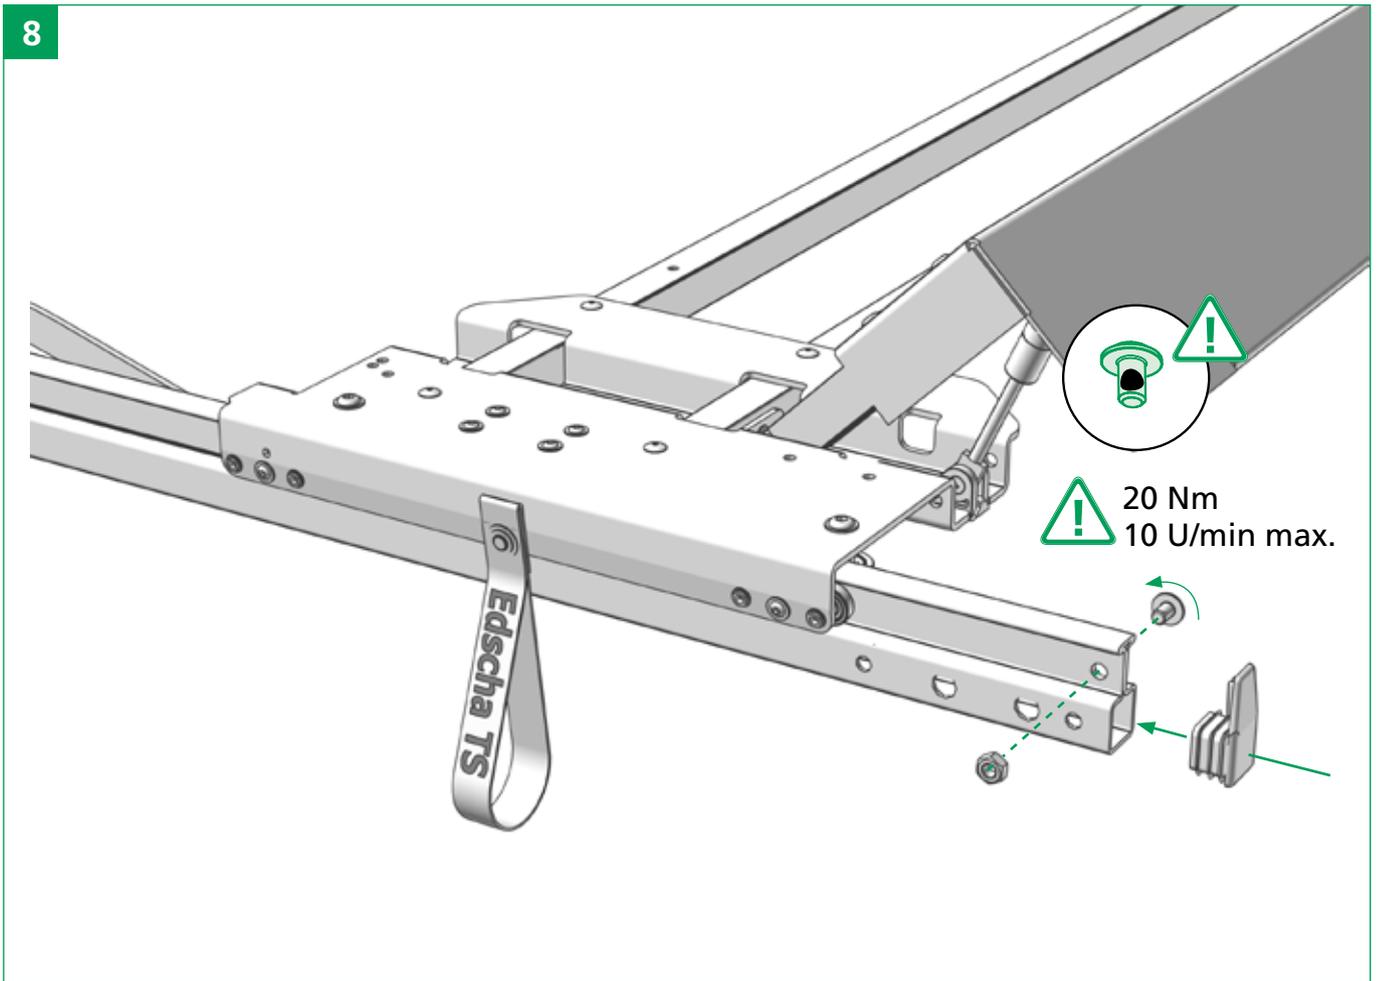


DE

**Austausch
Sicherungsschraube /
Endkappe**

EN

**Replacing safety screw /
end plug**

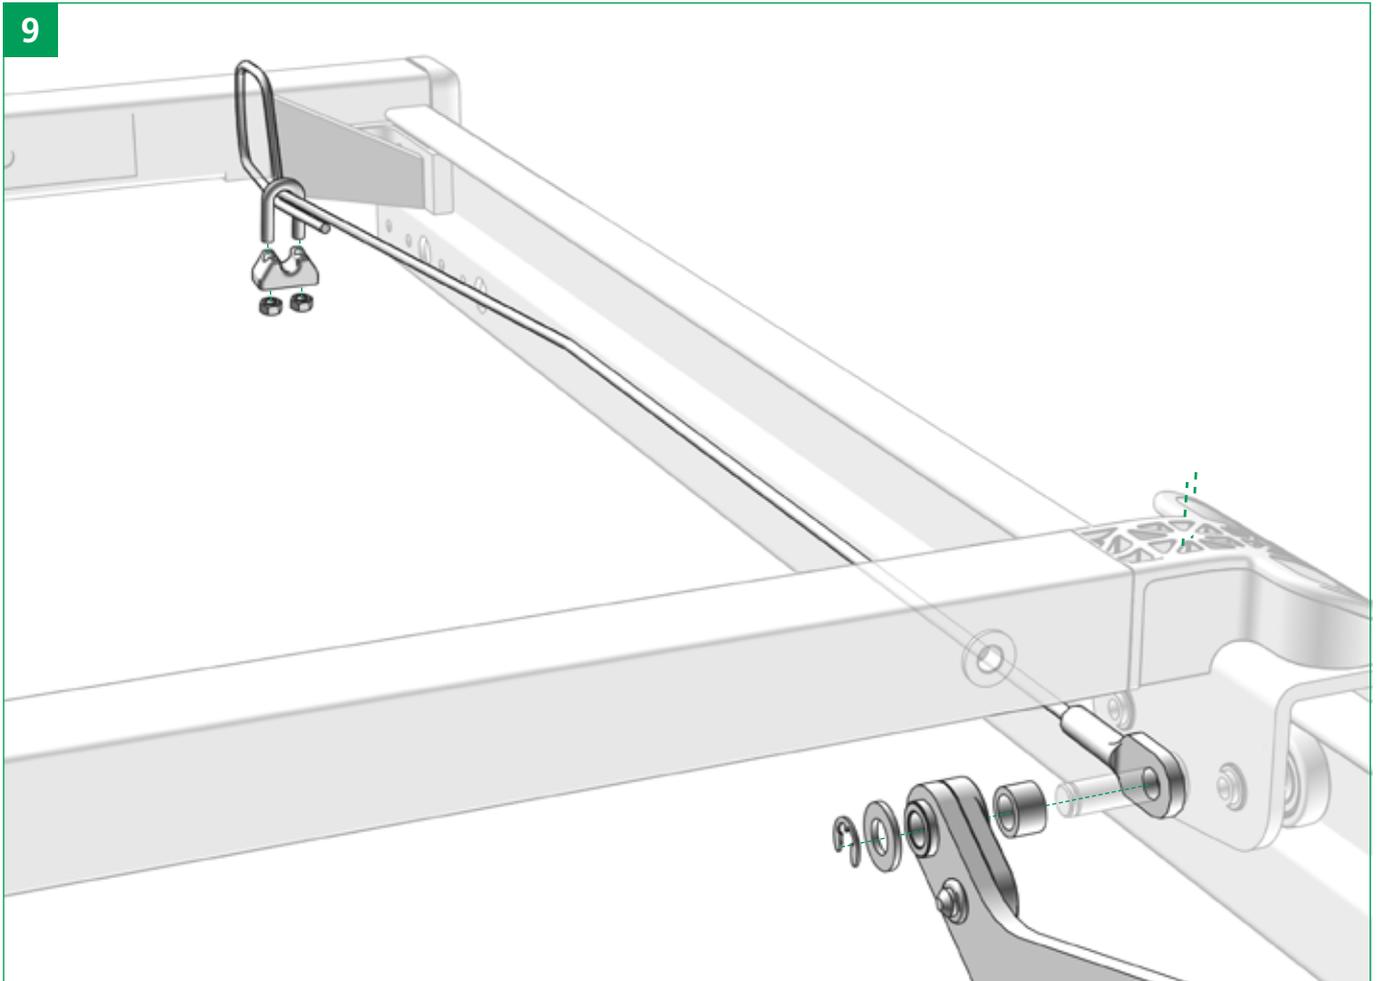


DE

Austausch Sicherungseil

EN

Replacing safety rope

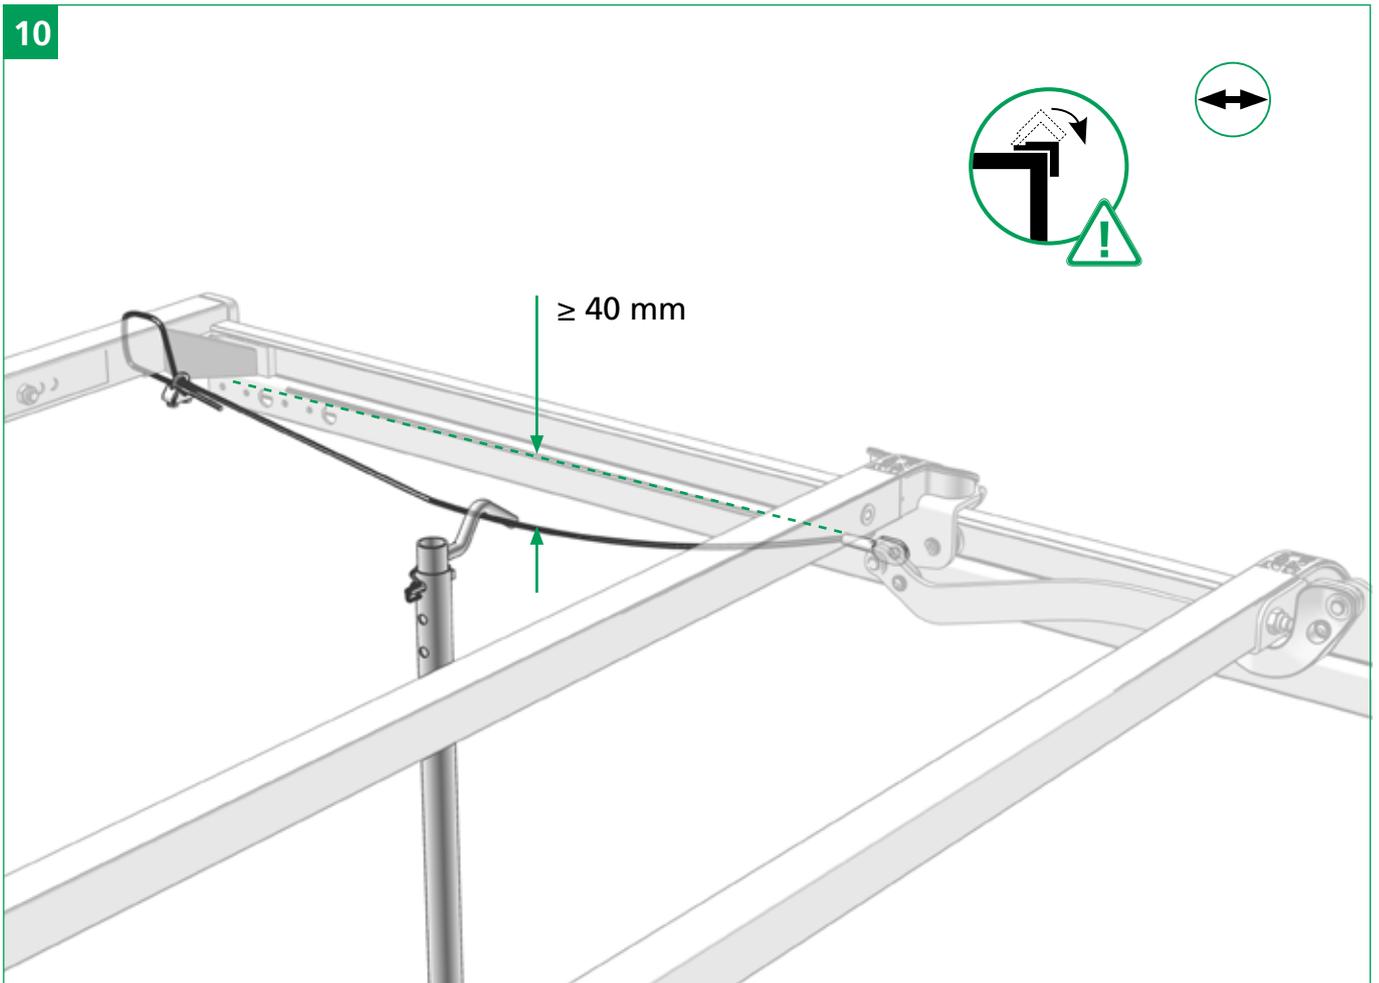

DE

Sicherungseil - Spannung

EN

Safety rope - tension

11 Sicherungsseile erster Spriegel → Stirnwand



Die Stirnwandseile dürfen auf keinen Fall unter Spannung eingebaut sein. Sie haben lediglich die Aufgabe im Schadenfall das Verdeck zu fangen und / oder am Zurückrollen zu hindern.

Die eingebauten Seile sollten bei komplett geschlossenem Verdeck erfahrungsgemäß einen Durchhang von ~40mm aufweisen (siehe Abbildung). Bei sehr „weichen“ Fahrzeugaufbauten oder ungünstigen Beladungszuständen kann aber auch ein größerer Durchhang erforderlich sein.



Gespannte Seile sind nicht zulässig!

Dieser Umstand kann aufgrund der erhöhten Zugkräfte zu erheblichen Beschädigungen am Verdeckgerippe (Gelenke / Gelenkverbindungen) beim Schließen oder im Fahrbetrieb führen.



Die Verdecklänge wird durch die Dachplane und nicht durch das Verdeckgerippe definiert.



Hiervon abweichende Ausführungen sind grundsätzlich möglich, müssen aber den Anforderungen entsprechen.

11 *Safety ropes first bow → bulkhead*



The bulkhead ropes must under no circumstances be installed tensioned. Their only function is to catch the roof and/or prevent it from rolling back in case of damage.

The installed ropes should, according to experience, have a sag of about 40 mm (see Figure) when the roof is fully closed. A greater sag may be necessary, however, for very "soft" vehicle superstructures or unfavourable loading conditions.



Tensioned ropes are not allowed!


Due to the increased tensioning forces, this situation may cause considerable damage to the roof framework (hinges / joint connections) when closing or travelling.



The length of the roof is given by the roof tarpaulin, not by the roof framework.



It is possible, in principle, to change this design, provided the requirements are taken into account.

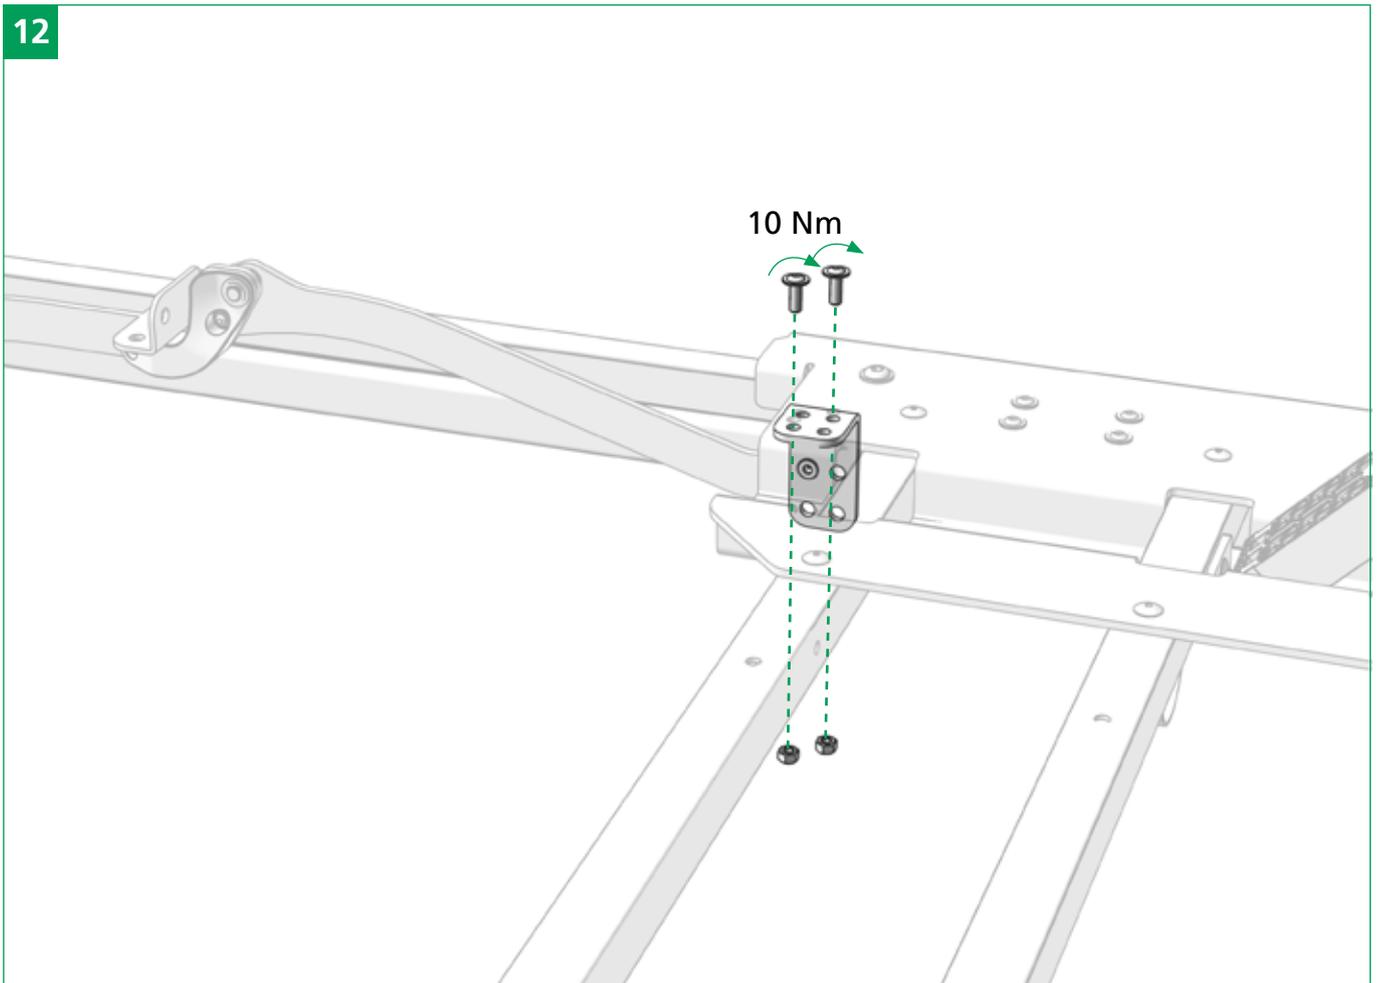


DE

Austausch Endlaufwagen- anbindung

EN

Replacing the end carriage linkage

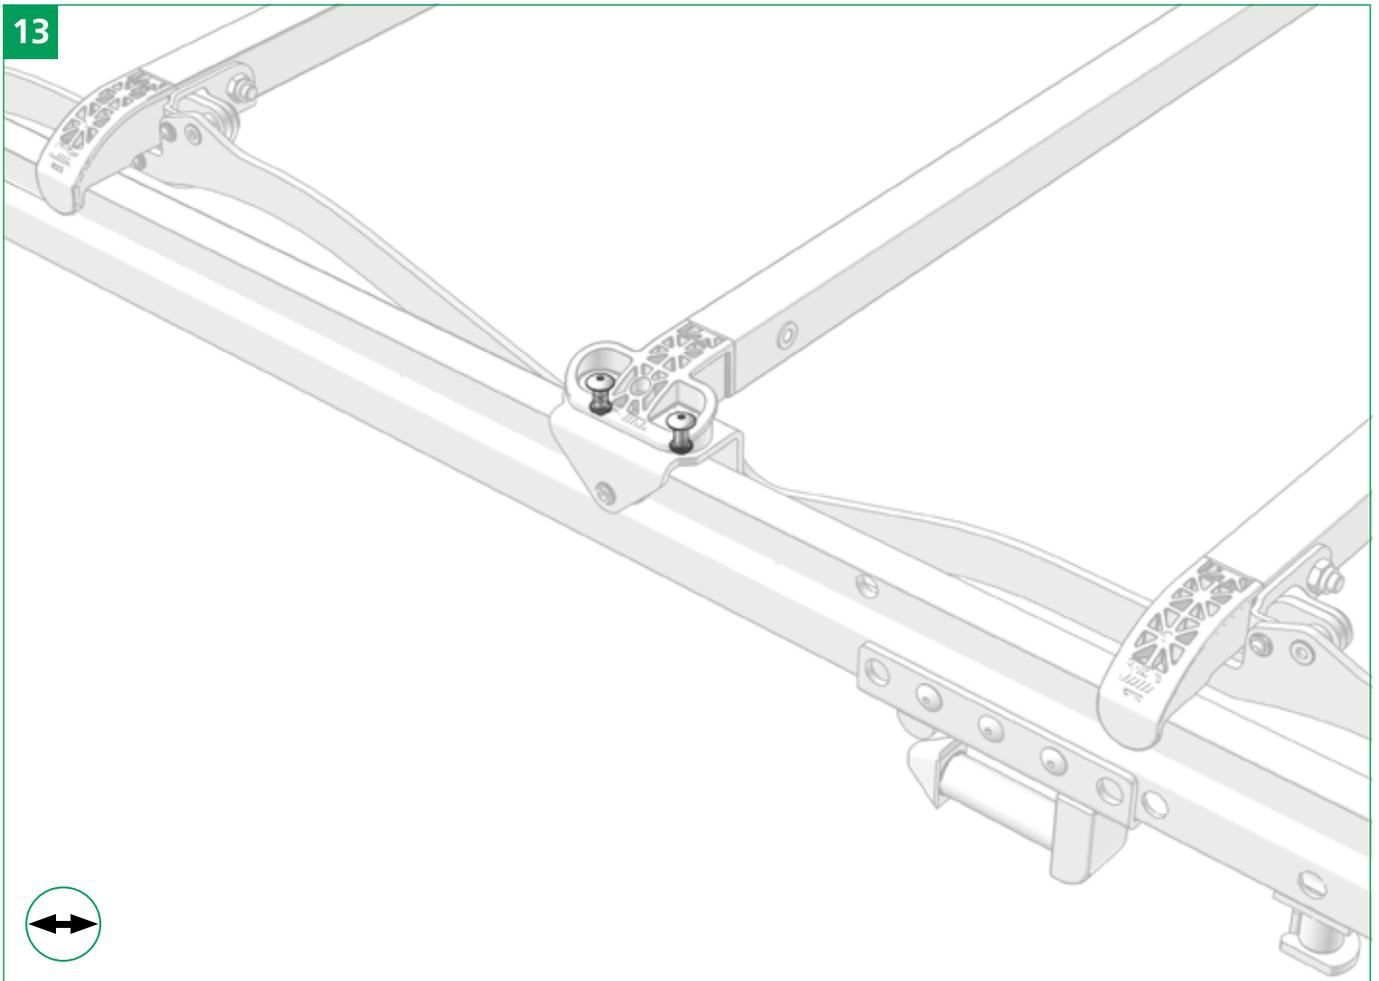


DE

EN

Austausch Zusatzspriegel

Replacing additional bow

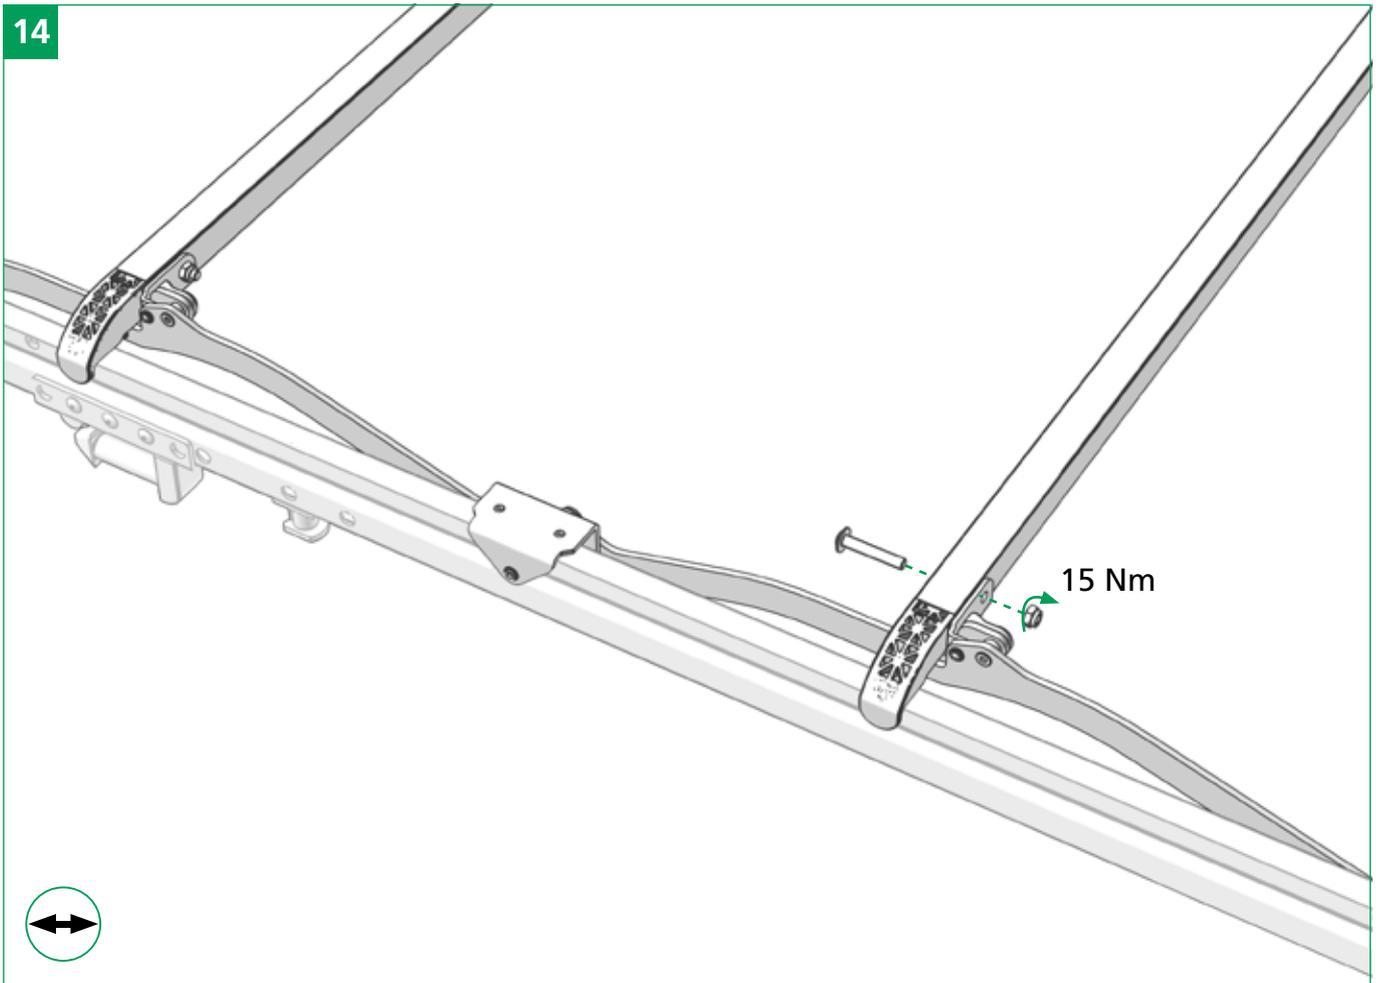


DE

EN

Austausch Spriegel

Replacing bow

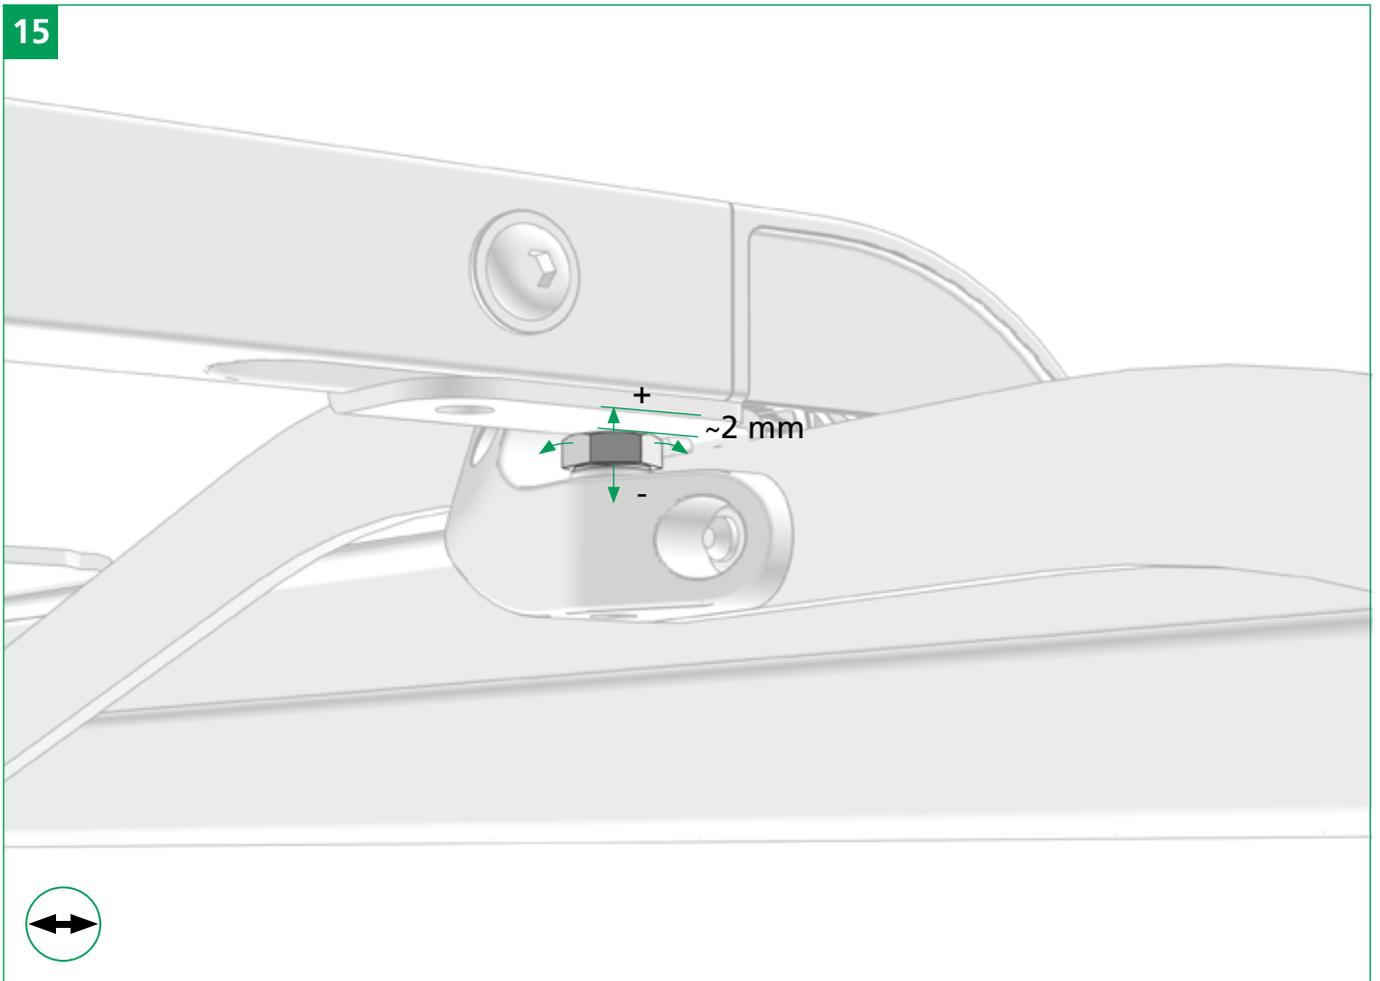


DE

EN

Justierung Spriegelauflage

Adjust bow base

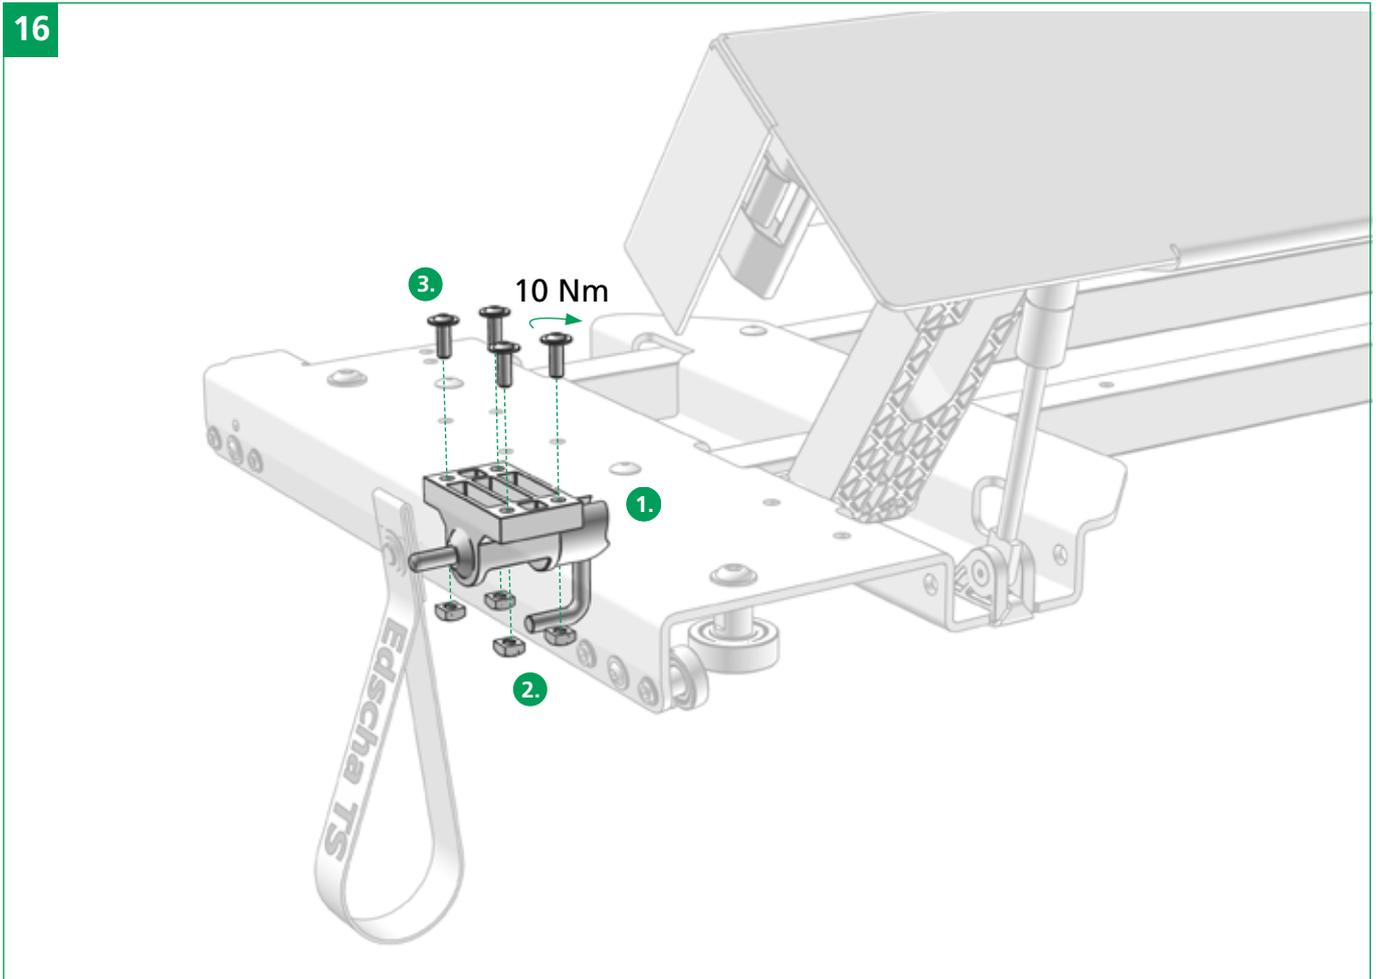

DE

Austausch Endlaufwagen / Verriegelung

Den Verriegelungsbock ① auf der Platine des Endlaufwagens ausrichten bis die für die Montage vorgesehenen Befestigungslöcher übereinander liegen. Die Verriegelung mit den Flachkopfschrauben M6x16 ③ und den 4kt-Sicherungsmuttern M6 ② am Endlaufwagen befestigen. **(Anzugsmoment 10 Nm)**



Sollte die Verbindungen zwischen der Verriegelung und dem Endlaufwagen gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Original-Verbindungselemente zu verwenden.



Für diese Verbindungen sind ausschließlich die Edscha Trailer Systems Original Verbindungselemente zu verwenden.

EN

Replacing end carriage / locking

Position the locking support ① on the end carriage plate to align the mounting holes. Fasten the locking device to the end carriage ② using the pan head screws M6x16 ③ and the square locknuts M6. **(torque: 10 Nm)**




It is **essential to use new** original fasteners should the connection between the locking device and the end carriage need to be broken.



Use exclusively original Edscha Trailer Systems fasteners for these connections.

17

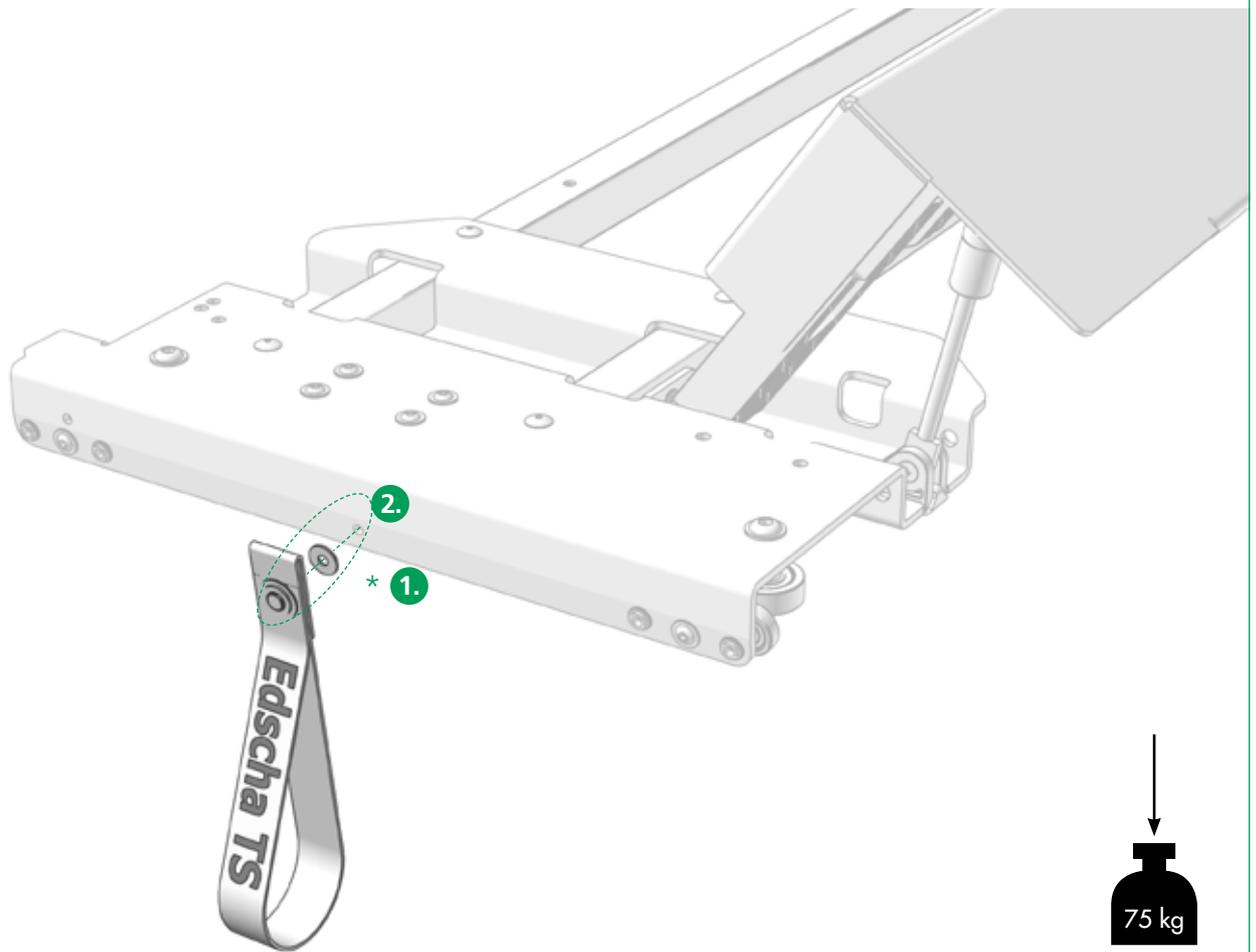

DE

Austausch Endlaufwagen / Zugschlaufe

Die vormontierte Zugschlaufe ① zusammen mit der Scheibe 5,3 ② in das Befestigungsloch der Endlaufwagenplatte anstelle der zu ersetzenden Zugschlaufe einsetzen und vernieten.



Der Zustand der Zugschlaufe ist regelmäßig zu überprüfen. Beschädigte oder verschlissene Zugschlaufen sind umgehend auszutauschen.

* Vormontiert

EN


Replacing End carriage / pull loop

Remove the existing pull loop in the mounting hole of the end carriage plate, replace with the pre-assembled pull loop ① and washer 5,3 ② and rivet.



The condition of the pull loop must be checked regularly. Replace damaged or worn pull loops immediately.

* Assembled

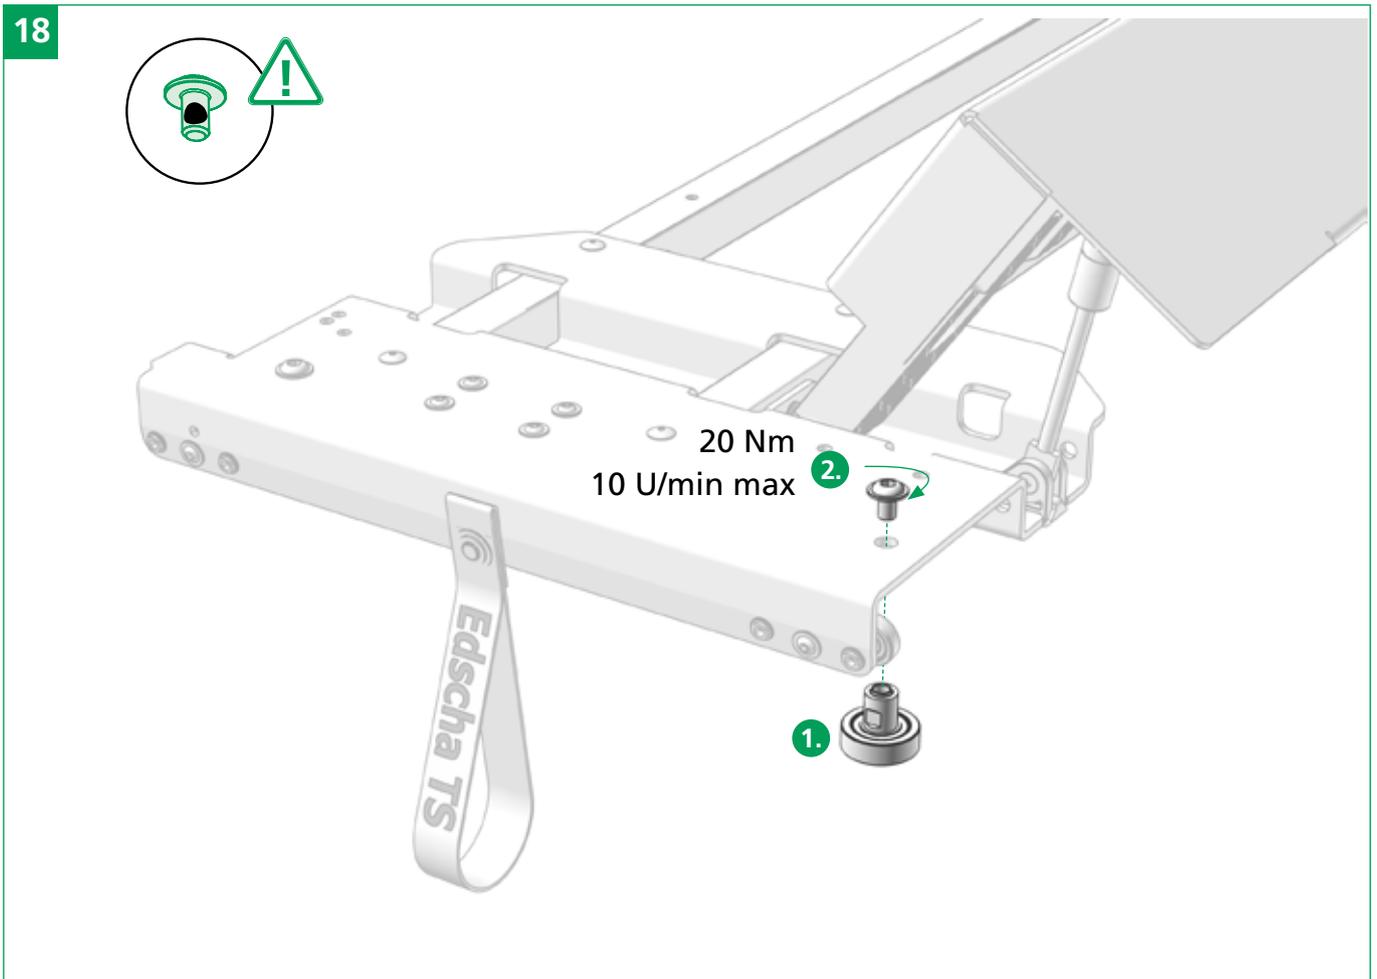

DE

Austausch Endlaufwagen / Führungsrolle

Die Führungsrolle **1.** mit dem Zentrieransatz in das Befestigungsloch der Endlaufwagenplatte anstelle der zu ersetzenden Führungsrolle einsetzen und mit der Sicherungsschraube M8x12 **2.** befestigen. (**Anzugsmoment 20 Nm, Drehzahl 10 U/min max.**)



Sollte die Verbindung zwischen Führungsrolle und dem Endlaufwagen gelöst werden müssen, ist **unbedingt ein neues** Verbindungselement zu verwenden.



Für diese Verbindung ist ausschließlich das Edscha Trailer Systems Original Verbindungselement zu verwenden.

EN

Replacing end carriage / guiding roller


Remove the existing guiding roller in the mounting hole of the end carriage plate, replace with guiding roller **1.** with centring spigot and fasten using the locknut M8x12 **2.** (**torque 20 Nm, max. rpm: 10**)



It is **essential to use a new** fastener should the connection between guiding roller and end carriage ever be broken.



Use exclusively the original Edscha Trailer Systems fastener for this connection.

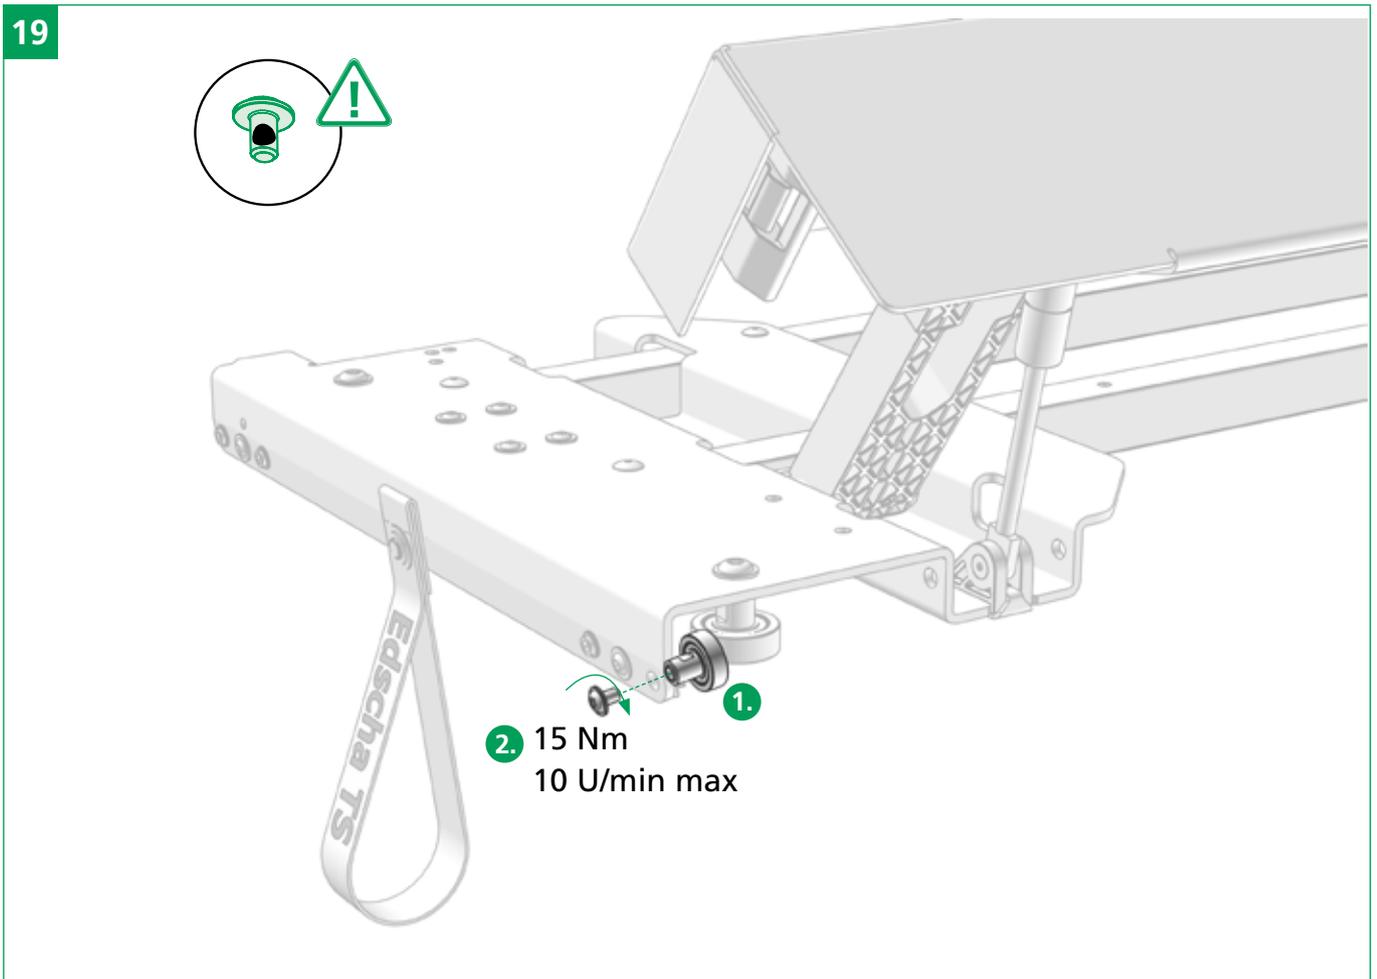

DE

Austausch Endlaufwagen / Laufrolle

Die Laufrolle ① mit dem Zentrieransatz in das Befestigungsloch der Endlaufwagenplatte anstelle der zu ersetzenden Laufrolle einsetzen und mit der Sicherungsschraube M6x10 ② befestigen.

(Anzugsmoment 15 Nm, Drehzahl 10 U/min max.)



Sollte die Verbindung zwischen Laufrolle und dem Endlaufwagen gelöst werden müssen, ist **unbedingt ein neues** Verbindungselement zu verwenden.



Für diese Verbindung ist ausschließlich das Edscha Trailer Systems Original Verbindungselement zu verwenden.

EN

Replacing end carriage / roller

Remove the existing roller in the mounting hole of the end carriage plate, replace with roller ① with centring spigot and fasten using the locknut M6x10. ②


(torque 15 Nm, max. rpm: 10)



It is **essential to use a new** fastener should the connection between roller and end carriage ever be broken.



Use **exclusively the original Edscha Trailer Systems fastener** for this connection.

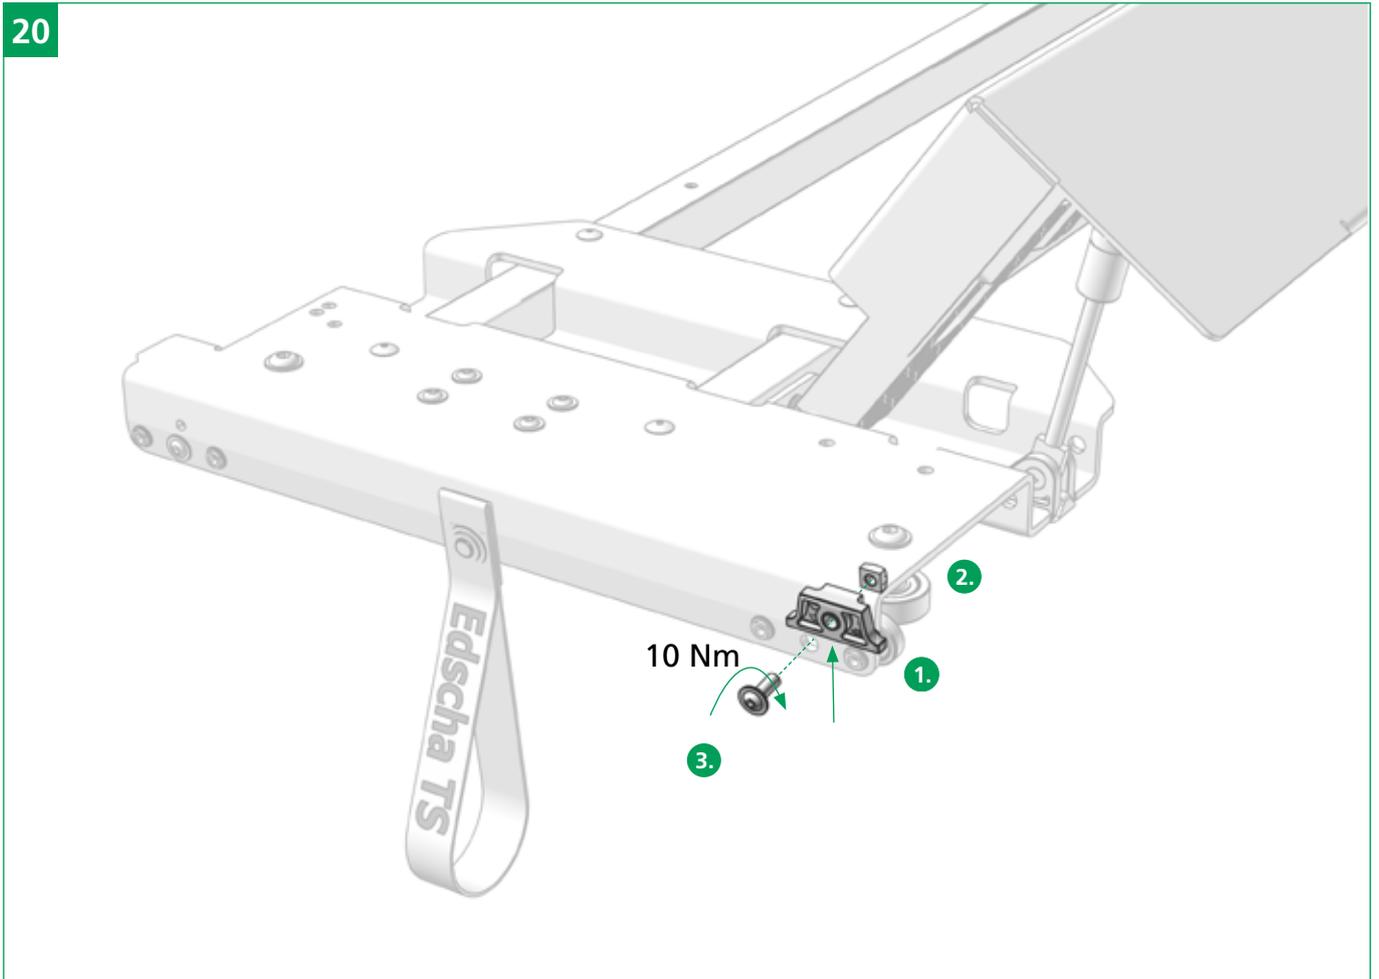

DE

Austausch Endlaufwagen / Gleitstück

Das Gleitstück ① mit dem Zentrieransatz in das Befestigungsloch der Endlaufwagenplatte anstelle des zu ersetzenden Gleitstückes einsetzen und mit der Flachkopfschraube ③ M6x16 und der 4kt-Sicherungsmutter M6 ② am Endlaufwagen befestigen. **(Anzugsmoment 10 Nm)**



Sollte die Verbindung zwischen Gleitstück und dem Endlaufwagen gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Verbindungselemente zu verwenden.



Für diese Verbindung ist ausschließlich das Edscha Trailer Systems Original Verbindungselement zu verwenden.

EN

Replacing end carriage / sliding piece

Remove the sliding piece in the mounting hole of the end carriage plate, replace with sliding piece ① with centring spigot and fasten to the end carriage using the pan head screw ③ M6x16 and the square locknut M6. ② **(torque: 10 Nm)**




It is **essential to use new** fasteners should the connection between sliding piece and end carriage ever be broken.



Use **exclusively the original Edscha Trailer Systems fastener** for this connection.

21

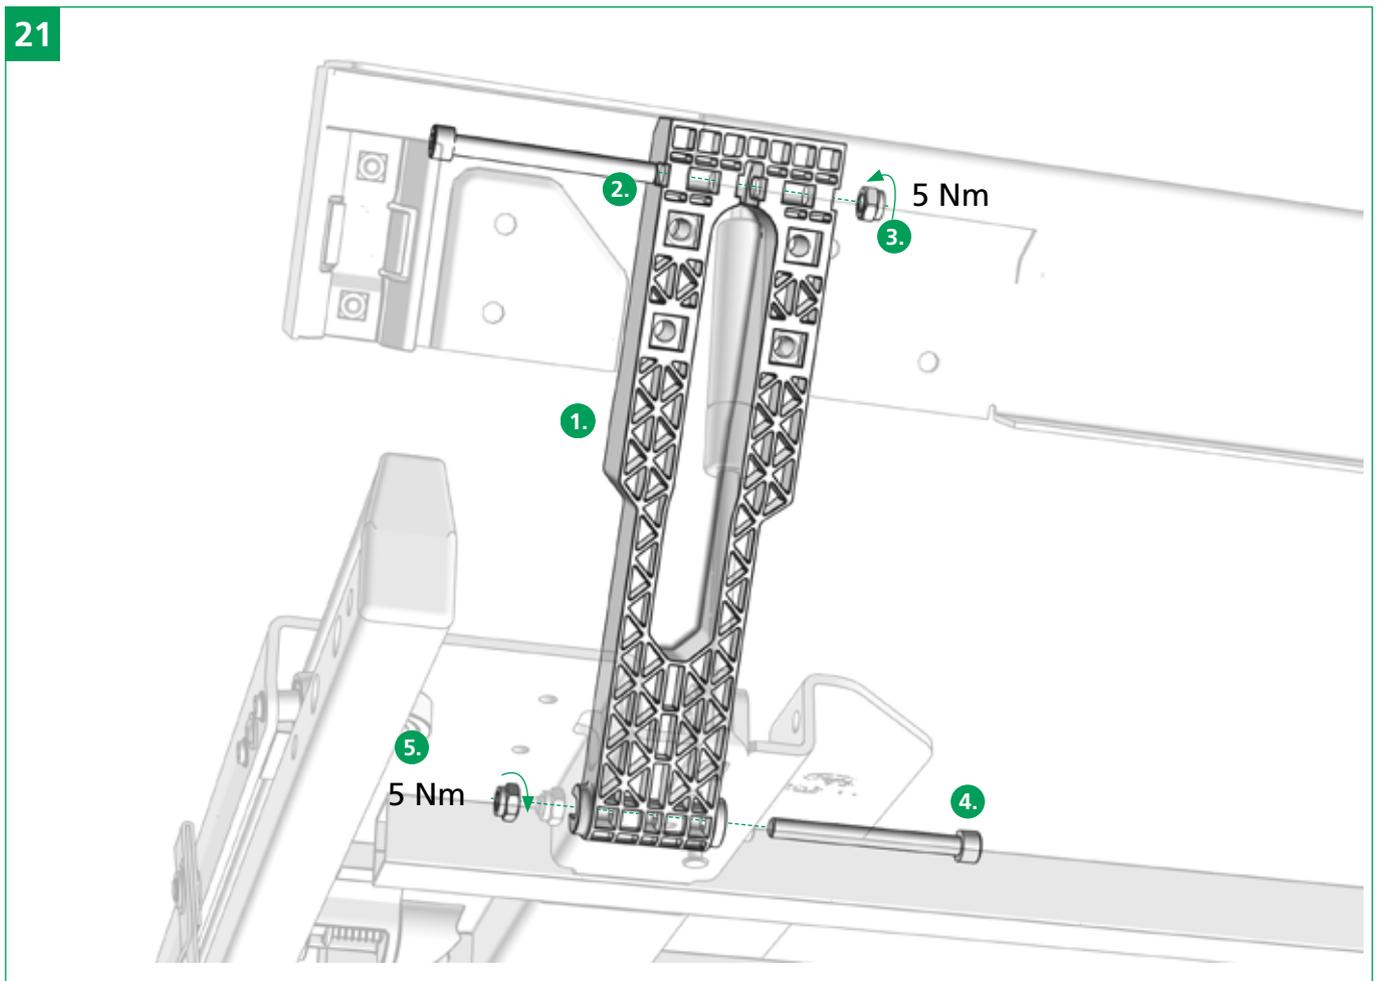

DE

Austausch Endlaufwagen / Aufstellarm

Den Aufstellarm **1.** anstelle des zu ersetzenden Aufstellarms von oben in die Endlaufwagenplatte so einsetzen, dass die Befestigungslöcher beider Bauteile fluchten und beide Bauteile mit der Zylinderschraube 8x80 **2.** und der Sicherungsmutter M8 **3.** verbinden. Danach den Aufstellarm über die Kolbenseite der Gasfeder schwenken, bis die Befestigungslöcher beider Bauteile auch hier fluchten. Zuletzt beide Bauteile mit der Zylinderschraube M8x80 **4.** und der Sicherungsmutter M8 **5.** verbinden. **(Anzugsmoment 5 Nm)**



Sollten die Verbindungen zwischen dem Aufstellarm und dem Endlaufwagen / der Gasfeder gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Verbindungselemente zu verwenden.



Für diese Verbindungen sind ausschließlich die Edscha Trailer Systems Original Verbindungselemente zu verwenden.

EN

Replacing End carriage / raising arm

Remove the existing raising arm in the end carriage plate and replace with raising arm **1.** lowering from the top to align the mounting holes of both components and connect using the cheese head screw 8x80 **2.** and locknut M8 **3.** Then swing the raising arm over the piston side of the gas spring until the mounting holes of both components correspond here as well. Finally, use the cheese head screw M8x80 **4.** and locknut M8 **5.** to screw the components together. **(torque: 5Nm)**




It is **essential to use new** fasteners should the connection between raising arm and end carriage / gas spring ever be broken.



Use exclusively original Edscha Trailer Systems fasteners for these connections.

22

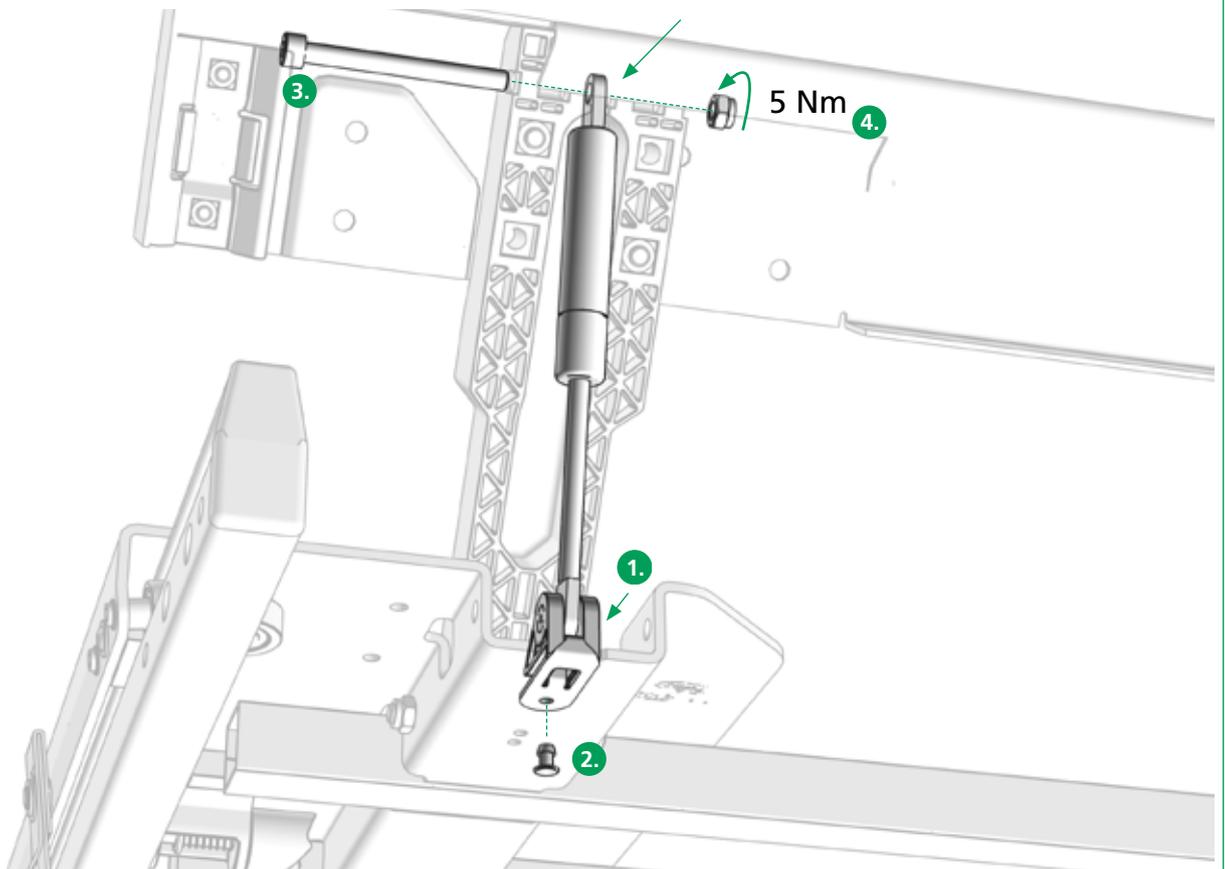

DE

Austausch Endlaufwagen / Gasfeder

Die Gasfeder **1.** mit dem Lagerbock anstelle der zu ersetzenden Gasfeder in den dafür vorgesehenen Ausschnitt der Endlaufwagenplatine bis zum Anschlag einschieben und mit dem Niet 5x12 **2.** vernieten. Danach den Aufstellarm über die Kolbenseite der Gasfeder schwenken, bis die Befestigungslöcher beider Bauteile fluchten. Zuletzt beide Bauteile mit der Zylinderschraube M8x80 **3.** und der Sicherungsmutter M8 **4.** verbinden. **(Anzugsmoment 5 Nm)**



Sollten die Verbindungen zwischen dem Lagerbock und dem Endlaufwagen oder der Gasfeder und dem Aufstellarm gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Verbindungselemente zu verwenden.



Für diese Verbindungen sind ausschließlich die Edscha Trailer Systems Original Verbindungselemente zu verwenden.

EN

Replacing End carriage / gas spring


Remove existing gas spring from its seat in the end carriage plate and replace with gas spring **1.** with bearing support, push it up to the end stop and rivet in place, using rivet 5x12 **2.** Then swing the raising arm over the piston side of the gas spring and align the mounting holes of the two components. Finally, use the cheese head screw M8x80 **3.** and locknut M8 **4.** to screw the components together. **(torque: 5 Nm)**



It is **essential to use new** fasteners should the connections between bearing support and end carriage or gas spring and raising arm ever be broken.



Use exclusively original Edscha Trailer Systems fasteners for these connections.

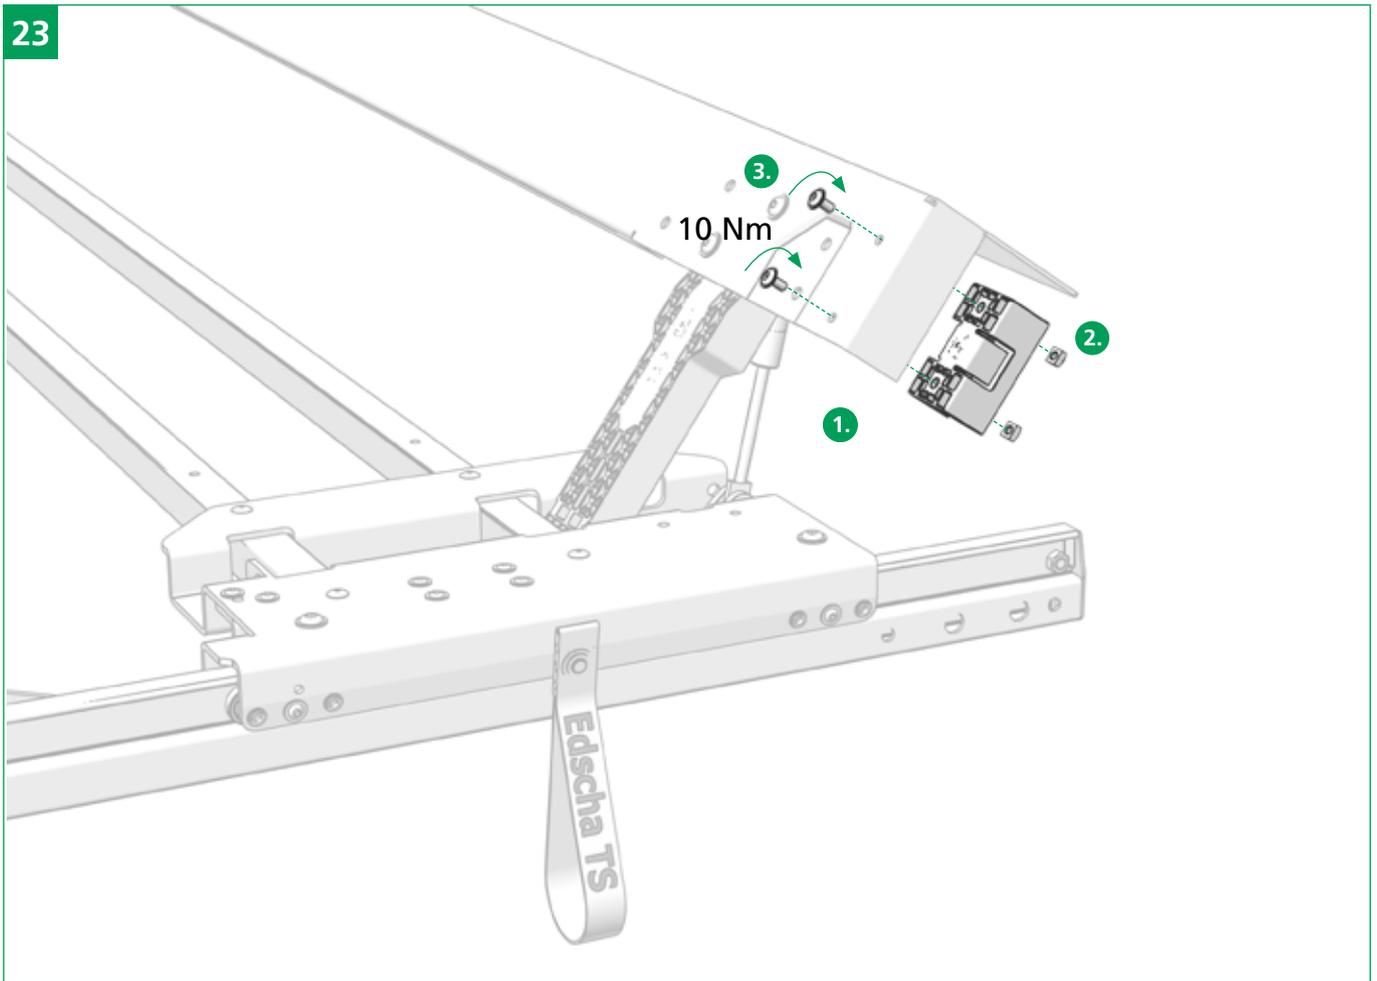

DE

Austausch Endspiegel / Führung

Die Führung ① anstelle der zu ersetzenden Führung an der Vorderkante der Platine des Endspiegelhalters ausrichten bis die für die Montage vorgesehenen Befestigungslöcher übereinander liegen. Die Verriegelung mit den Flachkopfschrauben M6x12 ③ und den 4kt-Sicherungsmuttern M6 ② am Endspiegel befestigen. **(Anzugsmoment 10 Nm)**



Sollten die Verbindungen zwischen der Führung und dem Endspiegel gelöst werden müssen, sind **unbedingt neue** Verbindungselemente zu verwenden.



Für diese Verbindungen sind ausschließlich die **Edscha Trailer Systems Original Verbindungselemente** zu verwenden.

EN

Replacing End bow / guide

Remove the existing guide, replace with guide ① and align with the leading edge of the end bow support plate for the mounting holes to correspond. Fasten the locking device to the end bow using the pan head screws M6x12 ③ and square locknuts M6 ② **(torque: 10 Nm)**



Should it be necessary to break the connections between the guide and end bow, **be sure to use new fasteners.**




Use exclusively original Edscha Trailer Systems fasteners for these connections.

DE

Jedes Schiebeverdeck ist werkseitig mit einem Schild „Seriennummer“ gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung ist auf dem Endlaufwagen (siehe Abbildung) befestigt.

EN

Every sliding roof is provided in the factory with a sign „serial number“. This sign is attached to the end carriage (see figure).

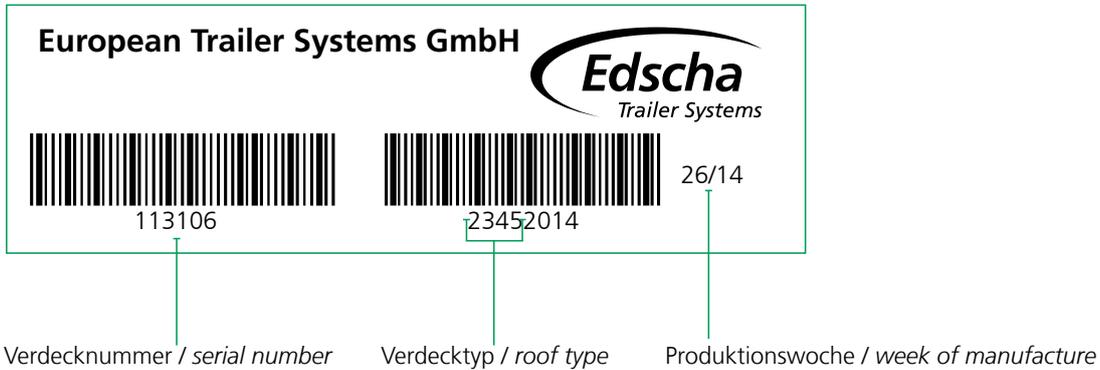

Ihre Bestellung richten Sie bitte an den für Sie zuständigen Partner oder Fahrzeugbauer.
Anm.: Informationen finden Sie auch auf der Internetseite im PDF unseres aktuellen Ersatzteilkataloges

*Send your order to the partner responsible for you or to the vehicle manufacturer.
Note: Information may also be found on our website in the form of a PDF-document of our current spare parts catalogue*

(www.EdschaTS.com)





European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333



Das Original